SERIES 6

LCD TV

دليل المستخدم

إمكانيات هائلة

نشكرك على شرائك منتج Samsung. للحصول على خدمة متكاملة، يُرجى تسجيل المنتج الخاص بك على

www.samsung.com/global/register

الطراز. _____الرقم التسلسلي. _____

SAMSUNG

SAMSUNG

اتصل بشركة SAMSUNG WORLDWIDE

في حالة وجود أي أسئلة أو تعليقات تتعلق بمنتجات Samsung، الرجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء SAMSUNG.

البلد	مركز خدمة العملاء ☎	موقع ويب
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	www.samsung.com

BN68-01705D-00

يعرض تلفزيون Samsung صديق البيئة "Crystal Desig" درجات الألوان المختلفة بفضل تقنية الإدخال المزدوج دون إنتاج مركبات عضوية متطايرة (VOC).

الاحتياطات التي يجب مراعاتها عند عرض صورة ثابتة

قد يترتب على عرض صورة ثابتة حدوث تلف دائم بشاشة التلفزيون.

- لا تستمر في عرض صورة ثابتة على لوحة LCD لأكثر من ساعتين حيث قد يتسبب ذلك في احتجاز الصورة على الشاشة. والذي يعرف كذلك باسم "حرق الشاشة ".

لتفادي احتجاز الصورة على الشاشة، ينبغي تقليل درجة سطوع الشاشة وتباينها عند عرض صورة ثابتة.

- وقد يترتب على مشاهدة تليفزيون بشاشة LCD لفترة طويلة في التنسيق ٤:٣ بقاء آثار للحدود تظهر في يمين الشاشة ويسارها ومنتصفها نتيجة لتفاوت انبعاث الضوء على الشاشة. كما قد يؤدي تشغيل قرص DVD أو وحدة رئيسية للألعاب إلى حدوث تأثير مماثل على الشاشة. لا يغطي الضمان أية أضرار ناجمة عن التأثير السالف ذكره.

- قد يؤدي استمرار عرض صورة ثابتة من ألعاب الفيديو وجهاز الكمبيوتر لأكثر من فترة محددة إلى ظهور صور تلوية جزئية. لمنع حدوث هذا التأثير، قم بتقليل "السطوع "و "التباين "عند عرض صورة ثابتة.

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

المحتويات

توصيل التلفزيون وإعداده

- قائمة الأجزاء ٢
- تثبيت عدة التركيب في الحائط ٢
- عرض لوحة التحكم ٣
- عرض لوحة التوصيل ٤
- عرض جهاز التحكم عن بعد ٦
- تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن بعد ٧
- التشغيل وإيقاف التشغيل ٧
- تعيين التليفزيون إلى وضع الاستعداد الاستعداد ٧
- عرض القوائم ٨
- استخدام الزر TOOLS ٨
- توصيل وتشغيل ٩

ضبط القنوات

- تخزين القنوات تلقائيًا ١٠
- تخزين القنوات يدويًا ١١
- إضافة القنوات وقفلها ١٢
- فرز القنوات المخزنة ١٣
- تعيين أسماء للقنوات ١٣
- الضبط الدقيق لاس تقبال القنوات ١٤

ضبط الصورة

- تغيير معيار الصورة ١٥
- ضبط الصورة المخصصة ١٦
- تكوين الإعدادات التفصيلية للصورة ١٦
- إعادة ضبط إعدادات الصورة إلى إعدادات المصنع الافتراضية ١٧
- ضبط خيارات الصورة ١٨
- عرض صورة داخل صورة (PIP) ٢٠

ضبط الصوت

- ميزات الصوت ٢١
- تحديد وضع الصوت ٢٢
- توصيل سماعات الرأس بالتليفزيون (تباع منفصلة) ٢٢

ضبط الوقت

- ضبط الوقت الحالي وعرضه ٢٣
- ضبط مؤقت النوم ٢٣
- تشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله تلقائيًا ٢٤

وصف الوظيفة

- اختيار اللغة ٢٤
- لحن / تسلية / توفير الطاقة ٢٥
- تحديد المصدر ٢٧
- تحرير أسماء مصادر الدخال ٢٧

إعداد الكمبيوتر

- إعداد برنامج الكمبيوتر (وفقًا لنظام التشغيل Windows XP) ٢٨
- أوضاع الشاشة ٢٨
- إإعداد تشغيل التلفزيون مع الكمبيوتر ٢٩

WISELINK

- استخدام وظيفة WISELINK ٣٠
- استخدام قائمة WISELINK ٣١
- استخدام قائمة PHOTO (تنسيق JPEG) ٣٢
- استخدام قائمة MP3 ..... ٣٥
- استخدام قائمة Setup ٣٦

حول +ANYNET

- ما المقصود بـ +Anynet ؟ ٣٧
- توصيل أدوات +Anynet ٣٧
- إعداد +Anynet ٣٨
- االبحث عن أدوات +Anynet والتبديل بينها ٣٩
- التسجيل (Recording) ٤١
- الاستماع من خلال جهاز الاستقبال ٤١
- نقاط يجب التأكد منها قبل طلب الخدمة ٤٢

توصيات الاستخدام

- ميزة Teletext ٤٣
- التعليق على الحائط تلقائيا (يباع بشكل منفصل) ٤٥
- استخدام تأمين كينسينجتون المضاد للسرقة (وفقاً للطراز) ٤٦
- تثبيت التلفزيون على الجدار ٤٧
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها: قبل الاتصال بموظفي الصيانة . ٤٨
- مواصفات فنية وبيئية ٤٩

الرمز اضغط ملاحظة زر بلمسة واحدة

قائمة الأجزاء

الرجاء التأكد من وجود العناصر التالية مع جهاز التلفزيون بشاشة LCD.
في حالة عدم وجود أي منها، اتصل بالموزع التابع لك.

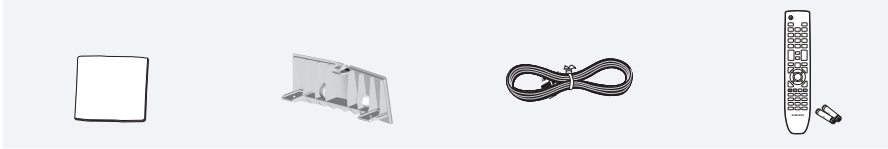

وحدة التحكم عن بعد وبطاريتان (٢X AAA)	سلك التيار الكهربائي	غطاء-سفلي	قطعة قماش للتنظيف
• إرشادات المالك	• بطاقة الضمان	• دليل الأمان	• بطاقات التسجيل

≺ بطاقة الضمان / دليل السلامة / بطاقات التسجيل (لا تتوفر في جميع الأماكن).

تثبيت عدة التركيب في الحائط

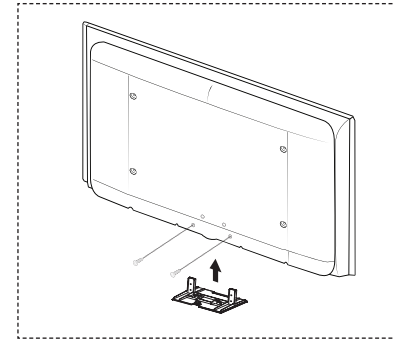

تتيح لك عناصر تثبيت رف التعليق في الحائط (تباع منفصلة) إمكانية تعليق التلفزيون في الحائط.
للحصول على معلومات مفصلة حول تركيب رف التعليق في الحائط، راجع الإرشادات الموضحة مع عناصر تثبيت رف التعليق في الحائط.
اتصل بأحد الفنيين للحصول على المساعدة عند تركيب رف التعليق على الحائط.
لا تتحمل شركة Samsung Electronics مسئولية أي تلف يحدث بالمنتج أو تعرضك أنت والآخرين للإصابة إذا قمت بتركيب التلفزيون بمعرفتك الشخصية.

الرجاء عدم تركيب رف التعليق على الحائط أثناء تشغيل التلفزيون.
حيث قد ينجم عن تركيبه وقوع إصابات نتيجة التعرض لصدمة كهربية.

≺ قم بإزالة الحامل وتغطية الفتحة السفلية بغطاء ثم أحكم تثبيته باستخدام مسمارين.

عرض لوحة التحكم

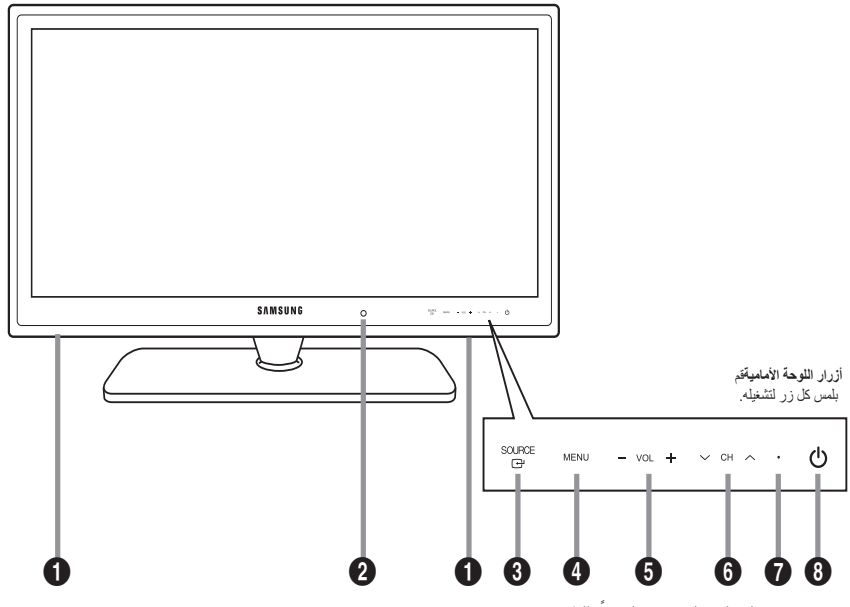

≺ قد يختلف لون المنتج وشكله وفقًا للطراز.

❶ مكبرات الصوت

❷ مستشعر التحكم عن بعد
قم بتوجيه جهاز التحكم عن بعد باتجاه هذا الموضع في التلفزيون.
≺ قد يختلف مكان قفل مستشعر جهاز التحكم عن بُعد باختلاف الطراز.

❸ SOURCE
بين همه منابع ورودي موجود چرخ مي زند (TVو AV1و AV2و S-Videoو Component 1و Component 2و PCو HDMI 1و HDMI 2و HDMI 3و HDMI 4).
در منوي روي صفحه از اين دكمه همانطوري استفاده كنيد كه از دكمه **ENTER** در كنترل از راه دور استفاده مي كنيد.

❹ MENU
براي نمايش يك منوي روي صفحه براي ويژگي هاي تلويزيون فشار دهيد.

❺ - VOL +
براي كم و زياد كردن ميزان صدا فشار دهيد. در منوي روي صفحه، از دكمه هاي **- VOL +** همانطوري استفاده كنيد كه از دكمه هاي ▶ و ◀ در كنترل از راه دور استفاده مي كنيد.

❻ CH
براي تغيير كانالها فشار دهيد. در منوي روي صفحه از دكمه هاي **CH** همانطور استفاده كنيد كه از دكمه هاي ▲ و ▼ روي كنترل از راه دور استفاده مي كنيد. (مي توانيد تلويزيون را بدون كنترل از راه دور با استفاده از دكمه هاي كانال روشن كنيد.)

❼ مؤشر التشغيل
يومض ثم ينطفئ عند التشغيل ويضيء في وضع الانتظار.

❽ (التشغيل/الإيقاف)
اضغط لتشغيل التليفزيون أو إيقاف تشغيله.

عرض لوحة التوصيل

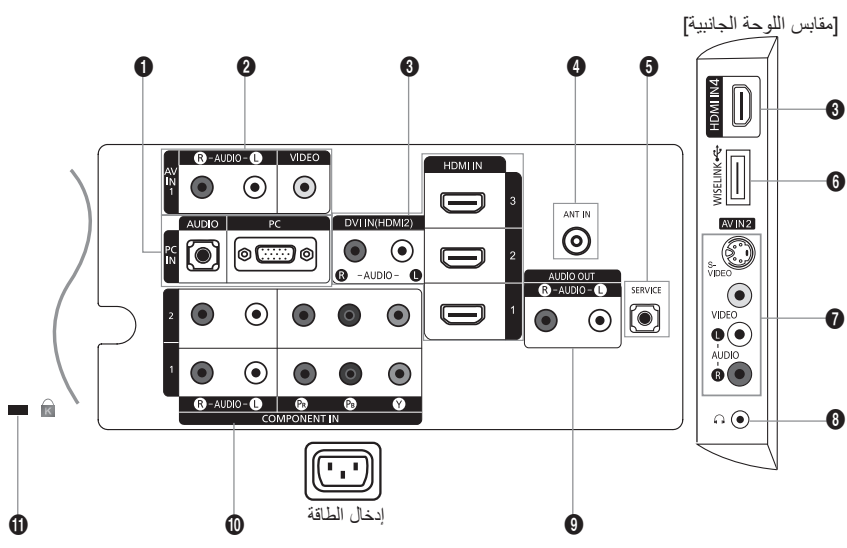

قد يختلف لون المنتج وشكله وفقًا للطراز.

في أي وقت تقوم فيه بتوصيل جهاز خارجي بالتلفزيون، تأكد من فصل الطاقة الخاصة بالوحدة.

عند توصيل جهاز خارجي، تأكد من مطابقة لون طرف التوصيل بالكبل

❶ PC IN (PC)/(AUDIO)

- التوصيل بمقبس مخرج الصورة والصوت في جهاز الكمبيو

❷ توصيل أجهزة الصوت/الصورة الخارجية (AV IN 1)

- توصيل كبل RCA إلى جهاز صوت/صورة خارجي مناسب مثل VCR (جهاز فيديو) أو جهاز DVD أو كاميرا فيديو.
- قم بتوصيل كبلات RCA الصوتية بـ "L - AUDIO - R" بالجزء الخلفي من الجهاز ووصل الأطراف الأخرى بموصلات مخرج الصوت المماثلة في جهاز الصوت والصورة.

❸ HDMI IN 4, HDMI IN 3, HDMI IN 2, HDMI IN 1

- تدعم الاتصالات بين أجهزة الصوت والفيديو التي تعتمد اتصال HDMI (أجهزة الاستقبال ومشغلات أقراص DVD).
- لا داعي لوجود اتصال صوتي إضافي لاتصال HDMI إلى HDMI.
- عند استخدام وصلة كبل HDMI/DVI، يجب استخدام مقبس HDMI IN2.

ما المقصود بـ HDMI؟

- هو اختصار لـ "High Definition Multimedia interface" أي "واجهة الوسائط المتعددة عالية الجودة" والتي تتيح نقل بيانات الفيديو الرقمية عالية الجودة والقنوات المتعددة للصوت الرقمي.

- يدعم طرف توصيل HDMI/DVI اتصال DVI (توصيلة الفيديو الرقمي) بجهاز موسع باستخدام الكبل المناسب (غير مرفق). يتمثل الاختلاف بين HDMI و DVI في أن جهاز HDMI أصغر في الحجم ومثبت به خاصية ترميز HDCP (حماية النسخ الرقمي ذو النطاق الترددي العالي) كما أنه يعتمد الصوت الرقمي متعدد القنوات.

قد يؤدي دعم مشغلات أقراص DVD ومستقبلات البث عبر الكبلات ومستقبلات الأقمار الصناعية لإصدارات HDMI الأقل من الإصدار 1.3 إلى عدم خروج الصوت من التلفزيون وعرض الصور بألوان غير عادية. في حالة التوصيل بكبل HDMI قديم وعدم خروج صوت، قم بتوصيل كبل HDMI بمقبس HDMI IN 2 وتوصيل كبلات الصوت بمقابس [R-AUDIO-L] DVI IN (HDMI2) الموجودة على الجانب الخلفي من التلفزيون. إذا حدث ذلك، قم بالاتصال بالشركة التي توفر جهاز استقبال القمر الصناعي/مستقبل البث عبر الكبل/ مشغل DVD للتأكد من إصدار HDMI، ثم اطلب تحديث البرنامج الثابت للجهاز. قد تتسبب كبلات HDMI التي لا تعتبر من نوع 1.3 في وجود وميض مزعج أو في عدم تشغيل الشاشة.

DVI IN (HDMI 2) [R-AUDIO-L]
- مخارج الصوت الخاصة بـ DVI(توصيله الفيديو الرقمي) للأجهزة الخارجية.

≺ الأوضاع المعتمدة لـ HDMI/DVI و Component

1080p	1080i	720p	576p	576i	480p	480i	
O	O	O	O	X	X	X	HDMI/DVI 50 هرتز
O	O	O	X	X	O	X	HDMI/DVI 60 هرتز
O	O	O	O	O	O	O	Component

❹ ANT IN
لعرض قنوات التلفزيون على نحو سليم, يجب أن يستقبل التلفزيون إشارة من أحد المصادر التالية:
- هوائي خارجي / شبكة تلفزيون مستخدمة لكبل / شبكة قمر صناعي

❺ SERVICE
- قم بالتوصيل بالمقبس الموجود في لوحة التركيب في الجدار الاختيارية. حيث تتمكن من ضبط زاوية رؤية التليفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

❻ WISELINK
- قم بتوصيل جهاز تخزين هائل لـ USB لعرض ملفات الصور (JPEG) ولتشغيل الملفات الصوتية (MP3)

❼ S-VIDEO أو VIDEO / R-AUDIO-L
- توصيل كبل RCA أو S-VIDEO إلى جهاز صوت/صورة خارجي مناسب مثل VCR أو DVD أو كاميرا.
- قم بتوصيل كبلات RCA الصوتية بـ "L - AUDIO - R" بالجهاز ووصل الأطراف الأخرى بموصلات مخرج الصوت المماثلة في جهاز الصوت والصورة.

❽ مقبس سماعات الرأس
- يمكن توصيل سماعة الرأس بمخرج السماعات الخاص بالجهاز. عندما تكون سماعة الرأس متصلة, يتم تعطيل الصوت الخارج من مكبرات الصوت المضمنة.

❾ AUDIO OUT (R-AUDIO-L)
- قم بتوصيل كبلات RCA الصوتية بـ AUDIO OUT (R-AUDIO-L) في الجزء الخلفي من الجهاز مع توصيل الأطراف الأخرى للأطراف الصوتية المقابلة في الموصلات الموجودة بمضخم الصوت أو سينما منزل لمشغل أقراص DVD.

❿ COMPONENT IN 1, 2
- قم بتوصيل كبلات فيديو الجهاز (اختياري) بموصلات الجهاز ("P_R" و "P_B" و "Y") في الجزء الخلفي من الجهاز وتوصيل الأطراف الأخرى بموصلات إخراج فيديو الجهاز المماثلة في مشغل DVD.
- إذا كنت ترغب في توصيل جهاز فك التشفير ومشغل أقراص DVD, يجب توصيل جهاز فك التشفير بمشغل أقراص DVD ثم قم بتوصيل مشغل DVD بموصل الجهاز ("P_R"و "P_B"و "Y")
- في الوحدة الخاصة بك. تحمل الموصلات P_R و P_B و Y الموجودة بالأجهزة (DVD) أحيانًا العلامات Y و B-Y و R-Y أو Y و Cb و Cr.
- قم بتوصيل كبلات RCA الصوتية (اختياري) "L - AUDIO - R" في الجزء الخلفي من الجهاز ووصل الأطراف الأخرى بموصلات مخرج الصوت المماثلة في مشغل DVD.

⓫ قفل Kensington (حسب الطراز)
- يعد قفل Kensington (اختياري) جهاز يستخدم لإصلاح النظام ماديًا عند استخدامه في مكان عام.
- إذا كنت ترغب في استخدام جهاز تأمين، اتصل بالموزع الذي قمت بشراء جهاز التلفزيون منه.
- قد يختلف موضع قفل kensington وفقًا للطراز.

عرض جهاز التحكم عن بعد

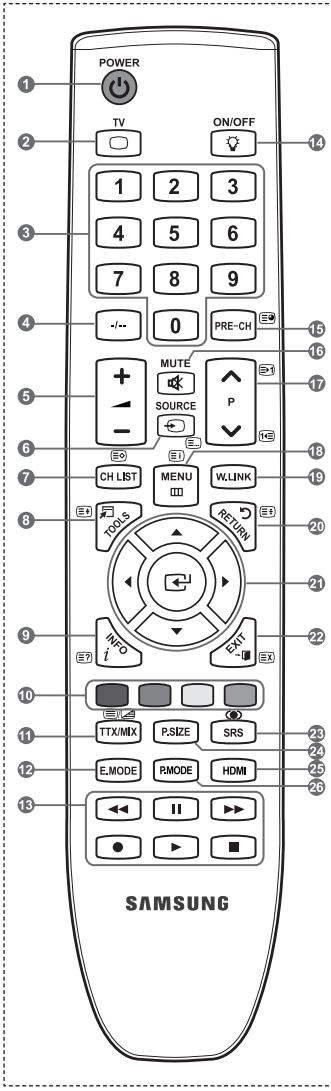

❶ زر Television Standby (وضع الانتظار الخاص بالتلفزيون)

❷ تحديد وضع التلفزيون مباشرة

❸ أزرار رقمية للوصول المباشر إلى القنوات

❹ تحديد قناة مكونة من رقم واحد أو رقمين

❺ + رفع مستوى الصوت

- خفض مستوى الصوت

❻ تحديد المصادر المتوفرة

❼ عرض "لائحة قنوات" على الشاشة.

❽ تحديد الوظائف المُستخدمة بشكل متكرر.

❾ عرض معلومات حول البث الحالي

❿ الأزرار الملونة : استخدم هذه الأزرار في قائمة القنوات و WISELINK إلخ.

⓬ اضغط على هذا الزر لتحديد أوضاع العرض والصوت الاختيارية للرياضة والسينما والألعاب.

⓭ استخدم هذه الأزرار في DMA و WISELINK و Anynet+.
(⊙): يمكن استخدام جهاز التحكم عن بعد هذا للتحكم في التسجيل على مسجلات Samsung المزودة بميزة Anynet+)

⓮ اضغط لتشغيل الإضاءة الخلفية للأزرار الموجودة في جهاز التحكم عن بعد. تعد هذه الوظيفة مناسبة للاستخدام ليلاً أو عندما تكون الغرفة مظلمة. (يؤدي استخدام جهاز التحكم عن بعد عند ضبط زر الإضاءة تشغيل/إيقاف تشغيل على تشغيل إلى تقليل وقت استخدام البطارية.)
(راجع صفحة 8)

⓯ القناة السابقة

⓰ إيقاف تشغيل الصوت مؤقتًا

⓱ P ∧ : القناة التالية

P ∨: القناة السابقة

⓲ عرض القائمة الرئيسية التي تظهر على الشاشة.

⓳ تمكنك هذه الوظيفة من عرض ملفات الصوروالملفات الصوتية وتشغيلها من جهاز خارجي.

⓴ التحكم في المؤشر داخل القائمة.

㉑ العودة إلى القائمة السابقة.

㉒ الخروج من القائمة التي تظهر على الشاشة

㉓ تحديد الوضع SRS TS XT

㉔ تحديد حجم الصورة

㉕ تحديد وضع HDMI مباشرة

㉖ تحديد تأثير الصورة

وظائف نصوص المعلومات

❷ الخروج من شاشة عرض نصوص المعلومات

❻ تحديد وضع نصوص المعلومات (LIST/FLOF)

❼ تخزين نصوص المعلومات

❽ تحديد حجم نصوص المعلومات

❾ إظهار نصوص المعلومات

❿ تحديد موضوع Fastext

⓫ حدد نصوص المعلومات (Teletext) أو "مزدوج (Double) أو خلط (Mix).

⓯ الصفحة الفرعية لنصوص المعلومات

⓱ P ∧: صفحة نصوص المعلومات التالية

P ∨: صفحة نصوص المعلومات السابقة

⓲ فهرس نصوص المعلومات

⓴ تعليق نصوص المعلومات

㉒ إلغاء نصوص المعلومات

≺ قد يتأثر أداء جهاز التحكم عن بعد بالضوء الساطع.

تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن بعد

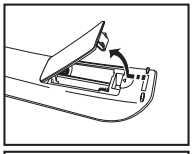

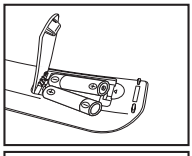

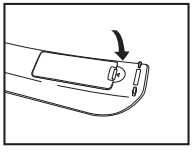

١. ارفع الغطاء الموجود في الجزء الخلفي من وحدة التحكم عن بعد لأعلى كما هو موضح في الشكل.
٢. قم بتركيب البطاريتين بحجم AAA.
   ≺ تأكد من مطابقة الأطراف "+" و "–" للبطاريتين مع الرسم التخطيطي الموضح في الحيز الخاص بهما.
٣. أغلق الغطاء.
   ≺ قم بإزالة البطاريتين وحفظهما في مكان بارد وجاف في حالة عدم استخدام وحدة التحكم عن بعد لفترة طويلة.
   ≺ يؤدي استخدام جهاز التحكم عن بعد عند ضبط زر الإضاءة **ON/OFF** على تشغيل إلى تقليل وقت استخدام البطارية.

≺ إذا لم يعمل وحدة التحكم عن بعد، تحقق مما يلي:
١. هل تم تشغيل التليفزيون؟
٢. هل الطرف الموجب والسالب للبطاريتين في وضع عكسي؟
٣. هل جفت البطاريتان؟
٤. هل تم فصل التيار الكهربائي أو لم يتم توصيل الكبل الخاص به؟
٥. هل توجد إضاءة فلورسنت أو علامة نيون بالقرب من الجهاز؟

التشغيل وإيقاف التشغيل

إن سلك الموصلات الرئيسية متصل بالجزء الخلفي من الجهاز.

١. قم بتوصيل كبل التيار الكهربائي بمقبس مناسب.
   ≺ يضيء مؤشر وضع الاستعداد الموجود بالجهاز.
٢. اضغط على الزر ⏻ الموجود بالجهاز.
   ≺ يمكن أيضًا الضغط على الزر **POWER** ⏻ أو الزر **TV** الموجود في وحدة التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون.
   ≺ يُعاد تحديد البرنامج الذي كنت تشاهده آخر مرة تلقائيًا.
٣. اضغط على الأزرار الرقمية (٠~٩) أو زر تغيير القنوات إلى أعلى أو أسفل (∧ / ∨) الموجود فى جهاز التحكم عن بعد أو الزر **CH** ∧ ∨ الموجود بالجهاز.
   ≺ عند قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة، سيتم مطالبتك باختيار اللغة التي تظهر بها القوائم.
٤. لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط على الزر **POWER** ⏻ مرة أخرى.

تعيين التليفزيون إلى وضع الاستعداد الاستعداد

يمكن إعداد الجهاز على وضع الاستعداد الاستعداد لتخفيض استهلاك الطاقة. ويفيد وضع الاستعداد عند التوقف مؤقتًا عن المشاهدة (أثناء تناول إحدى الوجبات على سبيل المثال).

١. اضغط على الزر **POWER** ⏻ في وحدة التحكم عن بعد.
   ≺ يتم إيقاف تشغيل الشاشة ويظهر مؤشر وضع الاستعداد الأحمر الموجود بالجهاز.
٢. لتشغيل الجهاز، اضغط على الزر **POWER** ⏻، الأزرار الرقمية (0~9) أو التنقل بالقنوات لأعلى/لأسفل (∧ / ∨) مرة أخرى.
   ≺ لا تترك الجهاز في وضع الاستعداد الاستعداد لفترات طويلة من الوقت (عندما تكون في العطلة على سبيل المثال).
   يفضل فصل التليفزيون عن مقبس التيار الكهربائي والهوائي.

عرض القوائم



١. اضغط على الزر **MENU** عندما تكون الطاقة موصّلة.
تظهر القائمة الرئيسية على الشاشة. يحتوى الجانب الأيسر للقائمة على رموز: صورة وصوت وقناة وإعداد وإدخال.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد أحد هذه الرموز.
اضغط على الزر **ENTER** للوصول إلى القائمة الفرعية الخاصة بالرمز.

٣. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.
يتم اختفاء القائمة المعروضة على الشاشة بعد دقيقة واحدة تقريباً.

استخدام الزر TOOLS

يمكنك استخدام الزر TOOLS لتحديد الوظائف التي تستخدمها بشكل متكرر بسرعة وسهولة. تتغير قائمة "أدوات" وفقا لوضع الإدخال الخارجي المعروض.

١. اضغط على الزر **TOOLS**.
تظهر القائمة "أدوات".

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد قائمة.

٣. اضغط على الزر ▲/▼/◄/►/**ENTER** لعرض العناصر المحددة أو تغييرها أو استخدامها. للحصول على وصف مفصل لكل وظيفة، راجع الصفحة المطابقة.

- Anynet+ (HDMI-CEC), راجع الصفحة ٣٨
- وضع لصورة, راجع الصفحة ١٥
- وضع الصوت, راجع الصفحة ٢١
- مؤقت النوم, راجع الصفحة ٢٣
- SRS TS XT, راجع الصفحة ٢١
- توفير الطاقة, راجع الصفحة ٢٦
- ثنائي I-II, راجع الصفحةe ٢٢
- PIP, راجع الصفحة ٢٠
- ضبط تلقائي, راجع الصفحة ٢٩

توصيل وتشغيل

حينما يتم تشغيل التليفزيون لأول مرة، تعمل العديد من الإعدادات الأساسية بشكل تلقائي ومتلاحق. تتوفر الإعدادات التالية.

١. اضغط على الزر **POWER** ⏻ في جهاز التحكم عن بعد. تظهر الرسالة "Start Plug & Play" مع تحديد "OK".

٢. حدد اللغة المناسبة بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER**↵ لتأكيد اختيارك.

٣. اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد وضع "وضع المتجر" أو"استخدام منزلي"، ثم على الزر **ENTER**↵.

- يوصي بضبط التلفزيون على الوضع "استخدام منزلي" للحصول على أفضل صورة عند المشاهدة في المنزل.
- تم إعداد الوضع "وضع المتجر" للاستخدام في محلات البيع بالتجزئة.

إذا تم ضبط الجهاز على الوضع "وضع المتجر" بغير عمد وكنت تريد العودة إلى وضع "استخدام منزلي" (قياسي): اضغط على زر مستوى الصوت الموجود بالتلفزيون. عندما يتم عرض شاشة الصوت، اضغط مع الاستمرار على الزر **MENU** الموجود بالتلفزيون لمدة خمس دقائق.

٤. تظهر الرسالة "تحقق من إدخال الهوائي"افحص مدخل الهوائي.". اضغط على الزر **ENTER**↵.
- الرجاء التحقق من توصيل كبل الهوائي على نحو صحيح

٥. حدد المنطقة المناسبة بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER**↵ لتأكيد اختيارك.

٦. تظهر القائمة "تخزين تلقائي" مع تحديد "بدء". اضغط عل الزر **ENTER**↵.
- يبدأ البحث عن القنوات وينتهي تلقائيًا.
- اضغط على الزر **ENTER**↵ في أي وقت لإيقاف عملية التذكير.
- بعد تخزين جميع القنوات المتاحة، تظهر قائمة "ضبط الساعة".

٧. اضغط على الزر **ENTER**↵.

قم بتحديد "شهر" أو "التاريخ" أو "السنة" أو "ساعة" أو "دقيقة" أو "am/pm" بواسطة الضغط على الزر ◄ أو ►.
قم بضبط "شهر" أو "التاريخ" أو "السنة" أو "ساعة" أو "دقيقة" أو "am/pm" بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼.
- يمكن أيضًا ضبط "شهر" أو "التاريخ" أو "السنة" أو "ساعة" أو "دقيقة" بواسطة الضغط على الأزرار الرقمية في جهاز التحكم عن بعد.

٨. اضغط على الزر **ENTER**↵ لتأكيد إعدادك. تظهر رسالة "تمتع بالمشاهدة.".
عند الانتهاء، اضغط على الزر **ENTER**↵.
- حتى إذا لم يتم الضغط على الزر **ENTER**↵ ستختفي الرسالة بشكل تلقائي بعد عدة ثوان.

- **لغة:** حدد لغتك.
- **المنطقة:** حدد بلدك أو منطقتك.
- **تخزين تلقائي:** للبحث عن القنوات المتاحة في المنطقة المحلية وتخزينها تلقائيًا.
- **ضبط الساعة:** ضبط التوقيت الحالي لساعة التلفزيون.

في حالة الرغبة في إعادة ضبط هذه الميزة...

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "الإعداد", ثم اضغط على الز **ENTER**↵ .

٢. اضغط على الزر **ENTER**↵ مرة أخرى, لتحديد "توصيل وتشغيل".
للحصول على مزيد من التفاصيل حول خيارات الإعداد، راجع الصفحة ٩.

≺ تتوفر الميزة "توصيل وتشغيل" فقط في وضع التلفزيون TV.

تخزين القنوات تلقائيًا

يمكنك القيام بالبحث عن نطاقات التردد المتاحة (تعتمد إمكانية الإتاحة على الدولة التابع لها). وقد لا تتوافق أرقام البرامج التي تم تخصيصها تلقائيًا مع أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة. ومع ذلك، يمكنك فرز الأرقام يدويًا ومسح أي قنوات لا ترغب في مشاهدتها.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "قناة" ثم اضغط على الزر **ENTER**↵.

٢. اضغط على الزر **ENTER**↵ لتحديد "المنطقة".

٣. حدد البلد المناسب بالضغط على الزر ▲ أو ▼.
اضغط على الزر **ENTER**↵ لتأكيد الاختيار.

٤. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "تخزين تلقائي"، ثم اضغط على الزر **ENTER**↵.

٥. اضغط على الزر **ENTER**↵.
≺ سيبدأ التلفزيون بالبحث عن جميع القنوات المتاحة.
≺ اضغط على الزر **ENTER**↵ في أي وقت لوقف عملية التذكير والعودة إلى قائمة "قناة ".

٦. بعد تخزين جميع القنوات المتاحة، تظهر قائمة "فرز". (راجع صفحة رقم ١٣)

تخزين القنوات يدويًا

يمكنك تخزين قنوات التلفزيون، بما في ذلك القنوات التي يتم استقبالها عبر شبكات الكبل. عند تخزين القنوات يدويًا, يمكنك اختيار الآتي:

◆تخزين كل قناة من القنوات التي يتم العثور عليها أو عدم تخزينها.

◆رقم البرنامج الخاص بكل قناة مخزنة ترغب في تعريفها.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "قناة", ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "تخزين يدوي", ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. حدد الخيار المطلوب بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼, ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٤. عند الوصول إلى الإعداد المطلوب, اضغط على الزر **ENTER**.

٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

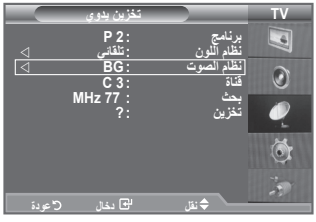

◆ **برنامج** (رقم البرنامج الذي تريد تعيينه لقناة)
- اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن تعثر على الرقم الصحيح.

≺ يمكنك أيضاً تحديد رقم القناة مباشرة بالضغط على الأزرار الرقمية (0 ~ 9).

◆ **نظام اللون: تلقائي / بال / سيكام / NTSC4.43 / NTSC3.58**
- اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد معيار اللون المطلوب.

◆ **نظام الصوت: M/I/DK/BG**
- اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد معيار الصوت المطلوب.

◆ **قناة** (في حالة معرفتك لرقم القناة المراد تخزينها)
- اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد C (قناة عبر الأثير) أو S (قناة عبر الكبل).
- اضغط على الزر ► ثم الزر ▲ أو ▼ لتحديد الرقم المطلوب.

≺ يمكنك أيضاً تحديد رقم القناة مباشرة بالضغط على الأزرار الرقمية (0 ~ 9).

≺ إذا صدر صوت غير عادي أو لم يصدر أي صوت، أعد تحديد معيار الصوت المطلوب.

◆ **بحث** (في حالة عدم معرفتك لرقم القناة)
- اضغط على الزر ▲ أو ▼ لبدء عملية البحث.
- يتم استعراض نطاق التردد بواسطة الموالفة حتى يتم استقبال أول قناة أو القناة التي قمت بتحديدها على الشاشة.

◆ **تخزين** (عند قيامك بتخزين القناة ورقم البرنامج المعين لها)
- اضبط الإعداد إلى "موافق" بو اسطة الضغط على الزر **ENTER**.

≺ **وضع القناة**
- **P** (وضع البرنامج): عند الانتهاء من الموالفة، يتم تعيين محطات البث في منطقتك على أرقام المواضع من P00 إلى P99. يمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال رقم الموضع في هذا الوضع.
- **C** (وضع القناة عبر الأثير): يمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائية في هذا الوضع.
- **S** (وضع قناة عبر الكبل): يمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال الرقم المعين لكل قناة فضائية يتم استقبالها في هذا الوضع.

إضافة القنوات وقفلها

يمكنك من خلال استخدام إدارة القناة إضافة القنوات أو قفلها بسهولة.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "قناة", ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إدارة القناة ", ثم اضغط على الزر **ENTER**.

◆ **إضافة القنوات**
يمكنك من خلال استخدام "لائحة قنوات" إضافة القنوات.

٣. حدد "لائحة قنوات " بواسطة الضغط على الزر **ENTER**.

٤. انتقل إلى الحقل (⊕) بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼ أو ◄ أو ►, حدد قناة لإضافتها, واضغط على الزر **ENTER** لإضافة القناة.

- إذا قمت بالضغط على الزر **ENTER** مرة أخرى, سيختفي الرمز (✓) الموجود بجانب القناة ولن تتم إضافة القناة.
- "🔒" يعد نشيطاً عند ضبط وظيفة "قفل الطفل" على "تشغيل".

◆ **غلق القنوات**
تمكنك تلك الميزة من منع المستخدمين غير المصرح لهم، مثل الأطفال، من مشاهدة البرامج غير المرغوب فيها بواسطة منع الصوت أو الفيديو.

٥. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "قفل الطفل", ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٦. حدد "تشغيل" بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼, ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٧. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "لائحة قنوات", ثم اضغط على **ENTER**.

٨. انتقل إلى الحقل (🔒) بواسطة الضغط على ▲ أو ▼ أو ◄ أو ►, وحدد قناة لتأمينها, واضغط على الزر **ENTER**.

- إذا قمت بالضغط على الزر **ENTER** مرة أخرى, سيختفي الرمز (✓) الموجود بجانب القناة ولن تتم إضافة القناة. وسيتم إلغاء تأمين القناة.
- تظهر شاشة زرقاء عند تشغيل "قفل الطفل".

٩. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

- حدد "تشغيل" أو "إيقاف" في "قفل الطفل" لتتكمن من ضبط القنوات المحددة "🔒" لتشغيلها وإيقاف تشغيلها.

يمكنك تحديد هذه الخيارات بواسطة الضغط على الزر **CH LIST** في جهاز التحكم عن بعد

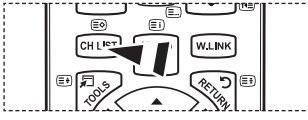

فرز القنوات المخزنة

تتيح لك هذه العملية تغيير أرقام البرامج الخاصة بالقنوات المخزنة.
فربما تقتضي الضرورة القيام بهذه العملية بعد استخدام التخزين التلقائي

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "قناة", ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "فرز", ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٣. حدد رقم القناة الذي ترغب في تغييره بالضغط على الزر ▲ أو ▼.
اضغط على الزر **ENTER** .
≺ ينتقل رقم القناة المحددة واسمها إلى الجانب الأيسر.
٤. حدد رقم البرنامج الذي سيتم نقل القناة إليه بالضغط على الزر ▲ أو ▼.
٥. اضغط على الزر **ENTER**.
تنتقل القناة إلى موقعها الجديد ويتم تغيير مواقع جميع القنوات الأخرى وفقاً لذلك.
٦. كرر الخطوات من ٣ إلى ٥ لكل قناة ترغب في فرزها.
٧. اضغط على الزر **EXIT**.

تعيين أسماء للقنوات

يتم تعيين أسماء للقنوات تلقائيًا عند بث معلومات القناة.
ويمكن تغيير هذه الأسماء، مما يتيح لك تعيين أسماء جديدة.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "قناة" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "اسم" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٣. إذا لزم الأمر، حدد القناة المطلوب تعيين اسم جديد لها بالضغط على الزر ▲ أو ▼ . اضغط على الزر **ENTER**.
≺ يتم عرض الشريط المحدد حول مربع الاسم.

٤. للقيام بـ...	إذن...
تحديد حرف أو رقم أو رمز	اضغط على الزر ▼ أو ▲
الانتقال إلى الحرف التالي	اضغط على الزر ▶
الانتقال إلى الحرف السابق	اضغط على الزر ◀
تأكيد الاسم	اضغط على الزر **ENTER**

≺ تتوفر الأحرف التالية: الأحرف الهجائية (أ ~ ي) / الأرقام (0~9) / الأحرف الخاصة (+، -، *، /، مسافة)
٥. كرر الخطوات من ٣ إلى ٤ لكل قناة ترغب في تعيين اسم جديد لها.
٦. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

الضبط الدقيق لاستقبال القنوات

استخدم الضبط الدقيق لضبط قناة معينة يدويًا على الاستقبال الأمثل.

١. استخدم أزرار الأرقام لتحديد القناة التي ترغب في إجراء الضبط الدقيق لها مباشرة.

٢. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "قناة" ثم اضغط على الزر **ENTER**↵.

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "ضبط دقيق للقنوات" ثم اضغط على زر **ENTER**↵.

٤. اضغط على الزر ◄ أو ► للقيام بالضبط الدقيق.
اضغط على الزر **ENTER**↵ .

٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

- يتم وضع علامة نجمية "*" إلى يمين أرقام القنوات التي تم إجراء الضبط الدقيق لها وحفظها في شريط القنوات. ويتحول رقم القناة إلى اللون الأحمر.
- لإعادة القيام بالضبط الدقيق، حدد "إعادة ضبط" بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر **ENTER**↵.

تغيير معيار الصورة

يمكنك تحديد نوع الصورة التي تتوافق مع متطلبات العرض الخاصة بك على الوجه الأمثل.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
اضغط على الزر **ENTER**, لتحديد "صورة".
٢. اضغط على الزر **ENTER** مرة أخرى, لتحديد "وضع".
٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد تأثير الصورة المطلوب.
اضغط على الزر **ENTER**.
٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

- **ديناميكي:** تحديد صورة بوضوح عالي في غرفة مضيئة.
- **قياسي:** تحديد الصورة للعرض الأمثل في بيئة عادية.
- **سينما:** تحديد الصورة للعرض المريح في غرفة مظلمة.

≺ يجب ضبط وضع الصورة على نحو منفصل لكل مصدر إدخال.

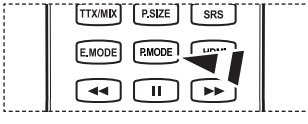

يمكن أيضاً الضغط على الزر **P.MODE** في جهاز التحكم عن بعد لتحديد إحدى إعدادات الصورة.

إعدادات سهلة

١. اضغط على الزر **TOOLS** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "وضع لصورة".
٣. اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد وضع الصورة المطلوب.
٤. اضغط على الزر **EXIT** أو **TOOLS** للخروج.

ضبط الصورة المخصصة

هناك العديد من الإعدادات لدى جهازك تسمح لك بالتحكم في جودة الصورة.

١. لتحديد تأثير الصورة المطلوب، اتبع إرشادات "تغيير معيار الصورة" من رقم ١ إلى ٣.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد عنصر معيّن. اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر ◄ أو ► لخفض قيمة عنصر معيّن أو رفعها. اضغط على الزر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

♦ **خلفية ضونية:** يمكنك ضبط مستوى سطوع الشاشة عن طريق ضبط سطوع الإضاءة الخلفية لشاشة LCD.
♦ **تباين:** ضبط الإضاءة والدكانة بين الكائنات والخلفية.
♦ **سطوع:** ضبط سطوع الشاشة بأكملها.
♦ **حدة الوضوح:** ضبط الحد الخارجي للكائنات بزيادة حدته أو بهتانه.
♦ **لون:** ضبط الألوان بزيادة إضاءتها أو إعتامها.
♦ **تظليل:** ضبط ألوان الكائنات بزيادة درجة اللون الأحمر أو الأخضر لتبدو أقرب إلى صورتها الطبيعية.

- يتم تخزين القيم التي تم ضبطها وفقًا لوضع الصورة المحدد.
- في الوضع كمبيوتر PC، يمكنك فقط إجراء تغييرات على "خلفية ضونية" و "تباين" و "سطوع".
- لا يمكنك استخدام وظيفة " تظليل" أثناء استخدام وضع TV و AV1 و AV2 و S-Video لنظام PAL.
- يمكنك الرجوع إلى إعدادات الصورة الإفتراضية التي تم ضبطها بواسطة المصنع عن طريق تحديد "إعادة ضبط ". (ارجع إلى "إعادة ضبط إعداد ات الصورة وفقاً للضبط الافتراضي بواسطة المصنع" في صفحة ١٧)
- يمكن تقليل استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ أثناء الاستخدام بواسطة تقليل سطوع الصورة مما يؤدي إلى تقليل تكلفة التشغيل الإجمالية.

تكوين الإعدادات التفصيلية للصورة

يمكنك ضبط الإعدادات التفصيلية للصورة.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "صورة".

٢. اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "وضع".
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "قياسي" أو "سينما"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "الإعداد بتفاصيل", ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٤. حدد الخيار المطلوب بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼, ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٥. عند الوصول إلى الإعداد المطلوب, اضغط على الزر **ENTER**.

٦. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

- يتاح "الإعداد بتفاصيل" في وضع "قياسي" أو "سينما".
- في الوضع كمبيوتر PC، يمكنك فقط إجراء تغييرات على "تباين ديناميكي" و "جاما" و "توازن الأبيض" من بين عناصر "الإعداد بتفاصيل".

◆ **اضبط الأسود: إيقاف/منخفضة/متوسطة/عالية**
يمكنك تحديد مستوى الأسود مباشرة على الشاشة لضبط عمق الشاشة.

◆ **تباين ديناميكي: إيقاف/منخفضة/متوسطة/عالية**
يمكنك ضبط تباين الشاشة بحيث تصل إلى مستوى التباين الأمثل.

◆ **جاما: -3 ~ +3**
يمكنك ضبط كثافة الألوان الرئيسية (الأحمر والأخضر والأزرق).
اضغط على الزر ◄ أو ► حتى تصل إلى الإعداد الأمثل.

◆ **مسافة اللون: تلقائي/ أصلي/ مستخدم**
مسافة الألوان هي مصفوفة ألوان تتكون من الألوان "أحمر" و "أخضر" و "أزرق".
حدد مسافة اللون المفضلة لديك وتمتع بالمشاهدة بأفضل الألوان الطبيعية.

- ♦ **تلقائي :** تعمل مسافة اللون التلقائية على ضبط درجات الألوان الطبيعية تلقائيًا بناءً على مصادر البرنامج.
- ♦ **أصلي :** توفر مسافة اللون الأصلية درجات ألوان عميقة وغنية.
- ♦ **مستخدم :** ضبط نطاق الألوان ليتناسب مع ما تفضله.

تخصيص مسافة اللون

لون: "أحمر" /"أخضر" /"أزرق" /"أصفر" /"سموي" /"أرجواني"

قم بضبط نطاق الألوان ليتناسب مع ما تفضله.
تتوفر "لون" عند ضبط "" على "مستخدم".
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "أحمر" أو "أخضر" أو "أزرق" أو "أصفر" أو "سموي" أو "أرجواني".
اضغط على الزر **ENTER**.
"أحمر" / "أخضر" / "أزرق" : في "لون"، يمكنك ضبط قيم RGB حسب اللون المحدَّد.
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد " Red" أو "Green" أو "Blue" لتغييره.
اضغط على الزر **ENTER**.
اضغط على الزر ◄ أو ► لخفض قيمة عنصر معين أو رفعها. اضغط على الزر **ENTER**.
إعادة ضبط : إعادة ضبط مسافة الألوان إلى القيم الافتراضية.

◆ **توازن الأبيض: تقليل الأحمر/تقليل الأخضر/تقليل الأزرق/زيادة الأحمر/زيادة الأخضر/زيادة الأزرق/إعادة ضبط**
يمكنك ضبط درجة حرارة اللون للحصول على ألوان تبدو أقرب إلى الطبيعية.
تقليل الأحمر/تقليل الأخضر/تقليل الأزرق/زيادة الأحمر/زيادة الأخضر/زيادة الأزرق:
يؤدي تغيير القيمة إلى تحديث الشاشة التي تم ضبطها.
حدد الخيار المطلوب بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼, ثم اضغط على الزر **ENTER**.
اضغط على الزر ◄ أو ► حتى تصل إلى الإعداد الأمثل.
إعادة ضبط: يتم إعادة ضبط توازن الأبيض الذي تم ضبطه مسبقاً إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

◆ **درجة اللون: وردي/أخضر/أزرق/أبيض/إعادة ضبط**
يمكن ضبط هذه الإعدادات لتتوافق مع تفضيلاتك الشخصية.
◆ **وردي/أخضر/أزرق/أبيض: يؤدي تغيير القيمة إلى تحديث الشاشة التي تم ضبطها.**
حدد الخيار المطلوب بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼, ثم اضغط على الزر **ENTER**.
اضغط على الزر ◄ أو ► حتى تصل إلى الإعداد الأمثل.
إعادة ضبط : تتم إعادة ضبط إعدادات الألوان التي سبق ضبطها إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

◆ **ون بشرة : -15 ~ +15**
يمكنك زيادة تركيز درجة اللون 'لون بشرة ' القرنفلي في الصورة.
اضغط على الزر ◄ أو ► حتى تصل إلى الإعداد الأمثل.

≺ يؤدي تغيير قيمة الضبط إلى تحديث الشاشة التي تم ضبطها.

◆ **مسافة اللون: تلقائي/عريض**
يمكنك إبراز حواف الكائنات الموجودة بالصورة.

◆ **xvYCC: إيقاف/تشغيل**
ضبط وضع xvYCC إلى تشغيل يزيد من مساحة الألوان والتفاصيل عند مشاهدة الأفلام على جهاز خارجي (مثل مشغل DVD) متصل بمقبس HDMI أو مقبس Component IN. يجب ضبط وضع الصورة إلى سينما للاستمتاع بهذه الميزة.

≺ متوفر فقط في "HDMI" و"Component" على وضع "سينما".
≺ إذا تم تشغيل وظيفة xvYCC، لا يمكن تحديد PIP.

إعادة ضبط إعدادات الصورة إلى إعدادات المصنع الافتراضية

يمكنك استعادة إعدادات المصنع الافتراضية للصورة.

١. لتحديد تأثر الصورة المطلوب، اتبع إرشادات "تغيير معيار الصورة" من رقم ١ إلى ٣ (في صفحة ١٥).
٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼لتحديد "إعادةضبط" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "موافق" أو " إلغاء" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

≺ سيتم القيام بـ "إعادة الضبط" لكل وضع صورة.

ضبط خيارات الصورة

1. اضغط على الزر **MENU** لعرض لقائمة.
   اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "صورة".
2. اضغط على الزر أو▲. أو ▼ لتحديد "خيارات الصورة"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
3. حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على زر **ENTER**.
4. عندما تصل إلى الإعداد المطلوب، اضغط على الزر **ENTER**.
5. اضغط على الزر **EXIT** للخرج.

≺ في الوضع كمبيوتر PC، يمكنك فقط إجراء تغييرات على "درجة اللون " و "حجم" من بين العناصر الموجودة في "خيارات الصورة".

◆ **درجة اللون : بارد2/ بارد1/ عادي/ دافئ1/ دافئ2**

يمكنك تحديد أكثر درجات الألوان راحة لعينيك.

≺ يتم تخزين القيم التي تم ضبطها وفقًا لوضع الصورة المحدد

≺ يكون كل من "دافئ1" أو "دافئ2" نشطاً عند ضبط وضع الصورة على "سينما".

◆ **حجم : '16:9'/التكبير العريض/ تكبير/ '4:3'/ مسح فقط**

يمكنك تحديد حجم الصورة الذي يتوافق مع متطلبات العرض الخاصة بك على النحو الأمثل.

- **'16:9' :** يعد ضبط حجم الصورة على وضع 16:9 مناسبًا لأقراص DVD أو البث العريض.
- **التكبير العريض**: تكبير حجم الصورة عن 4:3.
- **تكبير:** تكبير الصورة العريضة التي يبلغ حجمها 16:9 (في الاتجاه العامودي) لتتناسب مع حجم الشاشة.
- **'4:3' :** يعد هذا هو الإعداد الافتراضي لأفلام الفيديو أو البث العادي.
- **مسح فقط :** استخدم هذه الوظيفة لرؤية الصورة كاملة بدون قطع أطرافها عندما يتم إدخال إشارات HDMI (720p/1080i/1080p) أو مكون (1080i/1080p).

≺ في وضع "PC"، يمكن ضبط وضعي "16:9" و"4:3" فقط.

≺ يمكن ضبط الإعدادات و تخزينها لكافة الأجهزة الخارجية التي تقوم بتوصيلها بأحد إدخالات التلفزيون.

≺ قد يحدث ثبات مؤقت للصورة عند عرض صورة مشوشة على شاشة الجهاز لمدة تزيد عن ساعتين.

≺ التكبير العريض : نقل الشاشة إلى الأعلى والأسفل باستخدام الزر ▲ أو ▼ بعد تحديد بواسطة الضغط على الزر ▶ أو الزر **ENTER**.

≺ تكبير : حدد بواسطة الضغط على

الزر ◀ أو ▶. استخدم الزر ▲ أو ▼ لتحريك الصورة إلى أعلى أو إلى أسفل. بعد التحديد , استخدم الزر ▲ أو ▼ لتكبير حجم الصورة أو تصغيرها في الاتجاه العمودي.

≺ عند ضبط الوضع مزدوج (,) على صورة داخل صورة، لا يمكن ضبط حجم الصورة.

≺ **بعد تحديد "مسح فقط" في وضع HDMI (1080i/1080p) أو مكون (1080i/1080p):**

حدد بالضغط على الزر ◀ أو ▶. استخدم الزر ▲ أو ▼ أو ◀ أو ▶ لتحريك الصورة.

إعادة ضبط: اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد "إعادة ضبط"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

يمكنك إعادة ضبط الإعداد.

≺ في حالة استخدام وظيفة مسح فقط بدخل HDMI 720p، يتم قطع خط واحد من الجانب العلوي والسفلي والأيسر والأيمن كما في الوظيفة مسح متجاوز.

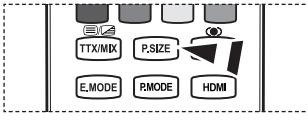

مكنك تحديد هذه الخيارات بواسطة الضغط على الزر **P.SIZE** في جهاز التحكم عن بعد.

◆ **الرقمي NR :إيقاف/منخفضة/ متوسطة/ عالية/ تلقائي**

إذا كانت إشارة البث التي يستقبلها التلفزيون ضعيفة، فيمكنك تشغيل ميزة تقليل التشويش الرقمي للمساعدة على تقليل أي تشويش أو ظلال قد تظهر على الشاشة.

➢ إذا كانت الإشارة ضعيفة، حدد إحدى الخيارات الأخرى حتى يتم عرض أفضل صورة ممكنة.

◆ **DNIe :إيقاف/عرض توضيحي/ تشغيل**

يتضمن هذا التلفزيون وظيفة DNIe لتمكينك من الحصول على جودة صورة عالية. إذا قمت بضبط ميزة DNIe على "تشغيل "، يمكنك مشاهدة الشاشة مع تشغيل ميزة DNIe. إذا قمت بضبط ميزة DNIe على عرض توضيحي ، يمكنك مشاهدة DNIe المطبق وصورة عادية على الشاشة وذلك لأغراض العروض التوضيحية. يمكن من خلال استخدام هذه الوظيفة رؤية الاختلاف في جودة العرض.

➢ DNIe™ (محرك الصور الطبيعية الرقمية) تتيح لك هذه الميزة الحصول على صورة أكثر تفصيلاً ووضوحًا مع تقليل مستوى التشويش ثلاثي الأبعاد، وتحسين تفاصيل الصورة ومستوى التباين واللون الأبيض. في حين يتيح لك خوارزمية تعويض الصورة الجديدة الحصول على صورة أكثر سطوعًا ووضوحًا وتفصيلاً. كما تعمل تقنية DNIe™ على تهيئة كافة الإشارات بحيث تمنحك أفضل رؤية ممكنة.

➢ لا تتوفر هذه الوظيفة في وضع "سينما" ووضع "قياسي".

◆ **HDMI مستوى أسود :عادي/منخفضة**

يمكنك تحديد مستوى الأسود مباشرة على الشاشة لضبط عمق الشاشة.

➢ يتم تشغيل هذه الوظيفة فقط عند توصيل الإدخال الخارجي بـ HDMI (إشارات RGB)

◆ **وضع ١٠٠Hz حقيقي: إيقاف/منخفضة/متوسطة/عالية/عرض توضيحي**

إزالة الحركة البطيئة التي قد تحدث في المشاهد السريعة من خلال توفير حركة كثيرة للحصول على صورة أوضح.

➢ لا تتوفر هذه الوظيفة في وضع كمبيوت.

➢ قد يحدث تشويش للشاشة إذا قمت بتمكين "وضع ١٠٠Hz حقيقي". إذا حدث ذلك، قم بضبط خاصية "وضع ١٠٠Hz حقيقي" على "إيقاف" تشغيل أو حدد أحد الخيارات الأخرى.

◆ **وضع الأزرق فقط :إيقاف/تشغيل**

يستخدم هذه الوظيفة خبراء قياس أجهزة AV. تعرض هذه الوظيفة الإشارة الزرقاء فقط عن طريق إزالة الإشارات الحمراء والخضراء من إشارة الفيديو لتوفر تأثير مرشح اللون الأزرق الذي يُستخدم لضبط ألوان أجهزة الفيديو والتشوش الموجود بها مثل مشغل DVD والمسرح المنزلي إلخ. يمكنك باستخدام هذه الوظيفة ضبط الألوان والتشوش على القيم المفضلة والملائمة لمستوى الإشارة الخاص بكل جهاز فيديو باستخدام أنماط أشرطة اللون الأحمر/الأخضر/الأزرق/السماوي/الأرجواني/الأصفر وبدون استخدام مرشح لون أزرق إضافي.

➢ يتاح وضع "وضع الأزرق فقط" عندما يتم ضبط وضع الصورة على "سينما" أو "قياسي".

عرض صورة داخل صورة (PIP)

يمكنك عرض صورة فرعية داخل الصورة الرئيسية لبرنامج أو إدخال فيديو. بهذه الطريقة، يمكنك مشاهدة صورة البرنامج أو إدخال الفيديو من أي جهاز موصل أثناء مشاهدة الصورة الرئيسية.

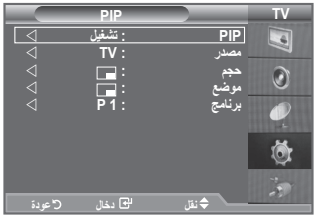

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد", ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "PIP", ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "تشغيل", ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٤. حدد الخيار المطلوب بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼, ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٥. عند الوصول إلى الإعداد المطلوب, اضغط على الزر **ENTER**.
٦. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

≺ قد تلاحظ ظهور الصورة في إطار صورة داخل صورة بشكل غير طبيعي قليلاً عند استخدام الشاشة الرئيسية لعرض لعبة أو karaoke.

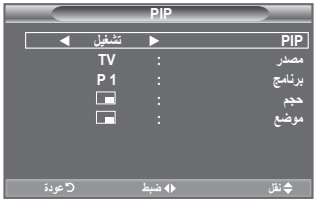

إعدادات سهلة

١. اضغط على الزر **TOOLS** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "PIP" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٣. اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد "تشغيل".
٤. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد عنصر معين.
٥. اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد الخيار المطلوب.
٦. اضغط على الزر **EXIT** أو **TOOLS** للخروج

◆ PIP: تشغيل/إيقاف
يمكنك تشغيل وظيفة PIP (صورة داخل صورة) أو إيقاف تشغيلها.

الصورة الرئيسية	الصورة الفرعية
Component 1, 2	TV, AV1, AV2
HDMI 1, 2, 3, 4	TV, AV1, AV2
PC	TV, AV1, AV2

◆ **مصدر**
يمكنك تحديد مصدر الصورة الفرعية.

◆ حجم: ▭ /▭/ ▭
يمكنك تحديد حجم الصورة الفرعية.

≺ إذا كانت الصورة الرئيسية في وضع "HDMI"، لا يكون "حجم" متاحًا.

◆ موضع: ▭ / ▭ / ▭ / ▭
يمكنك تحديد موضع للصورة الفرعية.
في الوضع مزدوج (▭ , ▭)، لا تتمكن من تحديد "موضع".

◆ برنامج
يمكنك تحديد قناة للصورة الفرعية فقط عندما يتم ضبط "مصدر" إلى "TV".

ميزات الصوت

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لت1حديد "صوت", ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٢. حدد الخيار المطلوب بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼, ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٣. عند الوصول إلى الإعداد المطلوب, اضغط على الزر **ENTER**.
٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◆ **وضع: قياسي/موسيقى/سينما/خطاب/مستخدم**
يمكنك تحديد نوع تأثير الصوت الخاص المطلوب الاستماع إليه عند مشاهدتك لبث معين.

إعدادات سهلة

١. اضغط على الزر **TOOLS** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "وضع الصوت".
٣. اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد ضع الصوت المطلوب.
٤. اضغط على الزر **EXIT** أو **TOOLS** للخروج

◆ **موازن: 10kHz/3kHz/1kHz/300Hz/100Hz/Balance**
يمكنك ضبط إعدادات الصوت لتتوافق مع تفضيلاتك الشخصية.
≺ إذا قمت بإجراء أي تغييرات لهذه الإعدادات، فسيتحول وضع صوت تلقائيًا إلى "مستخدم".

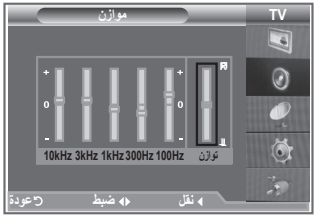

◆ **SRS TS XT: إيقاف/تشغيل**
تعتبر تقنية TruSurround XT عبارة عن تقنية محمية ببراءة اختراع من SRS تعمل على حل مشكلة تشغيل محتوي 5.1 متعدد القنوات عبر مكبرين للصوت. تتيح تقنية TruSurround الحصول على صوت مجسم ورائع عبر نظام تشغيل مكون من مكبري صوت، بما في ذلك مكبرات الصوت الداخلية في التلفزيون. تتوافق هذه التقنية تمامًا مع كافة الأنظمة متعددة القنوات.

إعدادات سهلة

١. اضغط على الزر **TOOLS** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "SRS TS XT".
٣. اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد "تشغيل" أو "إيقاف".
٤. اضغط على **EXIT** أو **TOOLS** للخروج

تعتبر TruSurround XT، و SRS، و symbol علامات تجارية لشركة SRS Labs, Inc. تعتبر TruSurround XT تقنية مضمنة في الترخيص الخاص بشركة SRS Labs, Inc.

◆ **صوت تلقائي: إيقاف/تشغيل**
توجد لكل محطة بث ظروف الإشارة الخاصة بها، ولهذا فليس من السهل ضبط مستوى الصوت في كل مرة يتم فيها تغيير القناة. تتيح لك هذه الميزة ضبط مستوى صوت القناة المطلوبة تلقائيًا بواسطة خفض مستوى إخراج الصوت إذا كانت إشارة البث مرتفعة أو رفع مستوى إخراج الصوت إذا كانت إشارة البث منخفضة.

◆ **مكبر صوت التلفزيون: إيقاف/تشغيل**

إذا أردت سماع الصوت من سماعات منفصلة، قم بإلغاء المضخم الداخلي.

- لا يعمل الأزرار **+ VOL -** و **MUTE** عند ضبط "مكبر صوت التلفزيون" على "إيقاف".
- عند ضبط "مكبر صوت التلفزيون" على "إيقاف"، يمكنك فقط تشغيل "اختيار الصوت" (في الوضع "صورة داخل صورة" (PIP)) من قائمة "الصوت".

◆ **اختيار الصوت: رئيسي/فرعي**

عند تنشيط الميزة PIP، يمكنك الاستماع إلى صوت الصورة الفرعية (PIP).

- **رئيسي**: يستخدم للاستماع إلى صوت الصورة الرئيسية.
- **فرعي**: يستخدم للاستماع إلى الصوت الناتج من الصورة الفرعية.

تحديد وضع الصوت

يمكنك ضبط وضع الصوت من القائمة "أدوات".

عند ضبط الصوت على "ثنائي I-II"، يتم عرض وضع الصوت الحالي على الشاشة.

١. اضغط على الزر **TOOLS** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "ثنائي I-II".
٣. اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد الخيار المطلوب.
٤. اضغط على الزر **ENTER/OK**.

	نوع الصوت	مزدوج ٢/١	الافتراضي
استريو A2	أحادي	أحادي	تغير تلقائي
	استريو	استريو↔ أحادي	
	مزدوج	مزدوج ١ ↔ مزدوج ٢	مزدوج ١
NICAM استريو	أحادي	أحادي	تغير تلقائي
	مزدوج	أحادي ↔ استريو	
	مزدوج	أحادي↔مزدوج ١ ← مزدوج ٢	مزدوج ١

- اگر سينگال استريو ضعيف بوده و تغيير اتوماتيك اتفاق مي افتد، به مونو تغيير دهيد.
- يتم تنشيط هذه الوظيفة في وضع إشارات الصوت الاستريو فقط.
ويتم إلغاء تنشيطها في وضع إشارات الصوت الأحادي.
- تتوفر هذه الوظيفة في الوضع تلفزيون فقط.

توصيل سماعات الرأس بالتليفزيون (تباع منفصلة)

يمكنك توصيل سماعات الرأس بالتليفزيون في حالة الرغبة في مشاهدة التليفزيون دون إزعاج الآخرين في الغرفة.

مقابس اللوحة الجانبية

- عند إدخال مقبس سماعة الرأس في المنفذ المطابق، يمكنك تشغيل "صوت تلقائي" و "اختيار الصوت" فقط (في الوضع "صورة داخل صورة" PIP) من قائمة الصوت.
- ربما يؤدي استخدام سماعات الرأس لفترة طويلة للغاية إلى إصابة حاسة السمع لديك بالضرر.
- لن يتم استقبال الصوت من المكبرات عند توصيل سماعات الرأس بالجهاز.
- يتم ضبط مستوى صوت سماعات الرأس ومستوى صوت التليفزيون بشكل مختلف.

ضبط الوقت الحالي وعرضه

يمكنك ضبط ساعة التلفزيون بحيث يتم عرض الوقت الحالي بالضغط على الزر INFO. يجب أيضًا ضبط الوقت إذا كنت ترغب في استخدام مؤقت التشغيل أو إيقاف التشغيل التلقائي.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "وقت" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "ضبط الساعة".

٤.

للقيام بـ...	اضغط على...
للانتقال إلى "شهر"، "التاريخ"، "السنة" ، "ساعة"، "دقيقة" أو "am/pm"	الزر ◄أو ►
لضبط "شهر"، "التاريخ"، "السنة" ، "ساعة"، "دقيقة" أو "am/pm"	الزر ▲ أو ▼
تأكيد الإعداد	اضغط على الزر **ENTER**.

٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

- يظهر الوقت الحالي في كل مرة تضغط فيها على الزر **INFO**.
- يمكنك أيضًا ضبط "شهر"، و"التاريخ"، و"السنة"، و"ساعة"، و"دقيقة" بالضغط على الأزرار الرقمية الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد.
- إذا قمت بفصل سلك التيار الكهربائي، يجب عليك ضبط الساعة مرة أخرى.

ضبط مؤقت النوم

يمكنك تحديد فترة زمنية تتراوح ما بين 30 و180 دقيقة بحيث ينتقل الجهاز بعدها إلى وضع الاستعداد تلقائيًا.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "وقت" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "مؤقت النوم" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر ▲ أو ▼ بشكل متكرر حتى يظهر الوقت المطلوب (إيقاف 30، 60، 90، 120، 150، 180). اضغط على الزر **ENTER**.

٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

- ينتقل التلفزيون تلقائيًا إلى وضع الاستعداد عندما يصل الموقت إلى الصفر.

إعدادات سهلة

١. اضغط على الزر **TOOLS** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد"مؤقت النوم".
٣. اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد الدقيقة.
٤. اضغط على الزر **EXIT** أو **TOOLS** للخروج

تشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله تلقائيًا

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد", ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "وقت", ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "مؤقت 1", "مؤقت 2", "مؤقت 3", ثم اضغط على الزر **ENTER**.
يمكنك إجراء ثلاثة إعدادات مختلفة "مؤقت التشغيل/إيقاف التشغيل".
≺ ولكن يجب ضبط الساعة أولاً.

٤. اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد العنصر التالي المطلوب.اضغط على الزر ▲ أو ▼ لضبط الإعداد الذي ترغب فيه.

◆ **وقت التشغيل**: حدد ساعة، دقيقة، am/pm و"عمل"/"وقف".
(لتنشيط المؤقت باستخدام الإعداد المطلوب، قم بالتعيين إلى "عمل".)

◆ **وقت الإيقاف** : حدد ساعة، دقيقة، am/pm و"عمل"/"وقف".
(لتنشيط المؤقت باستخدام الإعداد المطلوب، قم بالتعيين إلى "عمل".)

◆ **تكرار** : حدد مرة أو كل يوم أو من الاثنين الى الجمعة أو "من الاثنين الى السبت" أو "من السبت الى الأحد".

◆ **مستوى الصوت** : حدد مستوى صوت التشغيل المطلوب.

◆ **برنامج** : يمكنك تشغيل قناة معينة أثناء تشغيل "وقت التشغيل".
≺ يمكنك أيضًا ضبط الساعة والدقيقة مباشرة عن طريق الضغط على الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

☛ **إيقاف التشغيل تلقائياً**
عند ضبط المؤقت على "تشغيل"، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون إذا لم يتم استخدام أي أزرار تحكم لمدة ٣ ساعات بعد تشغيل الجهاز بواسطة المؤقت. تتاح هذه الوظيفة في الوضع "تشغيل" الخاص بالمؤقت فقط وتمنع حدوث أي سخونة زائدة قد تنتج في حالة تشغيل التلفزيون لفترة طويلة.

اختيار اللغة

عندما تستخدم التلفزيون لأول مرة، يجب تحديد اللغة التي يتم استخدامها لعرض القوائم والإرشادات.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة التي تظهر على الشاشة.
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "لغة" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. حدد اللغة المناسبة بالضغط على الزر ▲ أو ▼ بشكل متكرر.
اضغط على الزر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

لحن / تسلية / توفير الطاقة

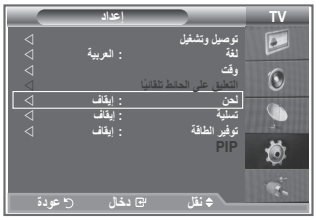

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد", ثم اضغط على الزر **ENTER**↵ .
٢. حدد الخيار المطلوب بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼, ثم اضغط على الزر **ENTER**↵.
٣. عند الوصول إلى الإعداد المطلوب, اضغط على الزر **ENTER**↵.
٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◆ **لحن: إيقاف/منخفضة/متوسطة/عالية**
يمكنك ضبط صوت اللحن الخاص بتشغيل/إيقاف تشغيل التليفزيون.

≺ **عند عدم تشغيل لحن**

- عند عدم خروج صوت من التلفزيون نتيجة الضغط على الزر **MUTE**.
- عند عدم خروج صوت من التلفزيون نتيجة الضغط على الزر ⊖ (Volume).
- عند إيقاف تشغيل التلفزيون بواسطة وظيفة مؤقت النوم.

◆ **تسلية: إيقاف/رياضة/سينما/ألعاب**
يمكنك وضع "تسلية" من تحديد أفضل صورة وصوت للرياضة والسينما والألعاب.

- **"إيقاف"** : إيقاف تشغيل وظيفة "تسلية".
- **"رياضة"** : توفير أفضل جودة للصورة والصوت الخاصين بالرياضة. مما يمكنك من الاستمتاع بالمزيد من الإثارة للألوان والصوت.
- **"سينما"** : توفير أفضل جودة للصورة والصوت الخاصين بالسينما. يمكنك الاستمتاع بمشاهدة صورة أفضل وصوت محسّن.
- **"ألعاب"** : توفير أفضل جودة للصورة والصوت الخاصين بالألعاب. يؤدي هذا الوضع إلى زيادة سرعة اللعب عند استخدام جهاز ألعاب خارجي وتوصيله بالتلفزيون.

≺ إذا قمت بضبط أحد أوضاع "تسلية" الثلاثة على تشغيل، يتم إغلاق الإعدادات ولا يصبح من الممكن ضبطها. إذا أردت ضبط وضع الصورة والصوت، يجب إيقاف تشغيل وضع "تسلية".
≺ يتم حفظ إعدادات "تسلية" لكل مصدر إدخال.
≺ إذا قمت بضبط أي من أوضاع "تسلية" الثلاثة على "تشغيل"، فسيتم تعطيل الوظيفتين "SRS TS XT" و "اكولايزر".

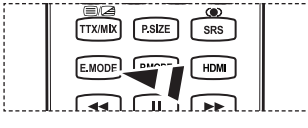

يمكنك الضغط على الزر **E.MODE** الموجود في جهاز التحكم بشكل متكرر لتغيير إعدادات "تسلية".

◆ **توفير الطاقة: إيقاف/منخفضة/متوسطة/عالية/تلقائي**

تعمل هذه الميزة على ضبط سطوع الشاشة وفقًا لظروف الإضاءة المحيطة.

- **إيقاف**: إيقاف تشغيل وظيفة توفير الطاقة.
- **منخفضة**: ضبط الشاشة على وضع توفير الطاقة منخفضة.
- **متوسطة**: ضبط الشاشة على وضع توفير الطاقة متوسطة.
- **عالية**: ضبط الشاشة على وضع توفير الطاقة"عالية.
- **تلقائي**: ضبط سطوع شاشة التلفزيون تلقائيًا وفقًا للمشاهد.

إعدادات سهلة

١. اضغط على الزر **TOOLS** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "توفير الطاقة".

٣. اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد "إيقاف" أو "منخفضة" أو "متوسطة" أو "عالية" أو "تلقائي".

٤. اضغط على الزر **EXIT** أو **TOOLS** للخروج

تحديد المصدر

يمكن التحديد من بين المصادر الخارجية الموصلة بمقابس إدخال جهاز التلفزيون.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إدخال", ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر **ENTER** مرة أخرى لتحديد "لائحة المصادر".

≺ في حالة عدم توصيل أي جهاز خارجي بالوحدة، يعمل "TV" من خلال "لائحة المصادر". يتم تشغيل "AV1" و "AV2" و "S-Video" و "Component1" و "Component2" و "PC" و "HDMI1" و "HDMI2", و "HDMI3", "HDMI4" عند توصيلهم بالوحدة فقط.

٣. حدد الجهاز المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼.
اضغط على الزر **ENTER**.

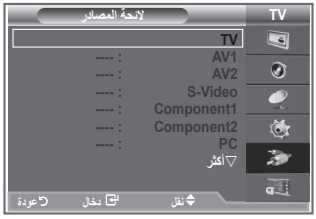

اضغط على الزر **SOURCE** في جهاز التحكم عن بعد للتبديل بين جميع المصادر المتاحة.يمكن تحديد وضع التلفزيون بالضغط على الزر **TV** والأزرار الرقمية (0~9) والزر **P** ∧/∨ في جهاز التحكم عن بعد.
يمكنك أيضا المشاهدة في الوضع HDMI ببساطة بواسطة الضغط على الزر **HDMI** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

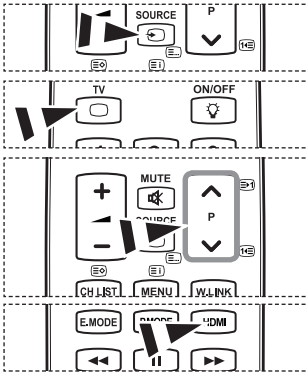

تحرير أسماء مصادر الدخال

يحدد اسمّ هاز الذي يتم توصيله بمقابس الدخل لتسهيل تحديد مصدر الدخال.

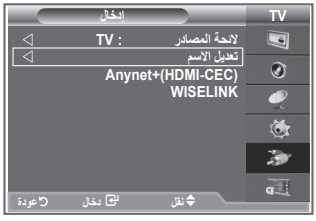

١. اضغط على الزر MENU لعرض القائمة.

اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إدخال" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "تعديل الاسم" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الجهاز الذي ترغب في تحريره.
اضغط على الزر **ENTER**.

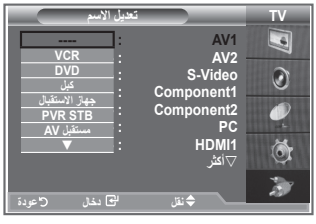

٤. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الجهاز المطلوب.
اضغط على الزر **ENTER**.

٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

≺ في حالة توصيل جهاز كمبيوتر مزود بدقة 1920 × 1080 بسرعة 60 هرتز بمنفذ HDMI IN 2، يجب عليك ضبط وضع "HDMI2" على وضع "PC" في "تعديل الاسم" الخاص بوضع "إدخال".

إعداد برنامج الكمبيوتر (وفقًا لنظام التشغيل Windows XP)

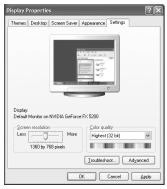

يتم توضيح إعدادات الشاشة في نظام Windows بالنسبة للكمبيوتر النموذجي أدناه. قد تختلف الشاشات الفعلية بجهاز الكمبيوتر وفقًا للإصدار الخاص المستخدم من Windows وبطاقة الفيديو لديك. ولكن حتى في حالة اختلاف الشاشات الفعلية، تنطبق نفس معلومات الإعداد الأساسية على جميع الحالات تقريبًا. (إذا لم يحدث ذلك، فاتصل بجهة تصنيع جهاز الكمبيوتر لديك أو بموزع شركة Samsung.)

١. أولاً، انقر فوق "لوحة التحكم" في قائمة بدء نظام Windows.

٢. عند ظهور شاشة لوحة التحكم، انقر فوق "المظهر والسمات" ليظهر مربع حوار.

٣. عند ظهور شاشة لوحة التحكم, انقر فوق "عرض" ليظهر مربع حوار.

٤. انتقل إلى علامة التبويب "إعدادات "في مربع الحوار المعروض.
إعداد الحجم الصحيح (الدقة): الأمثل – : 1080 X 1920
إذا وجد خيار تردد رأسي في مربع حوار "إعدادات العرض" ، فإن القيمة الصحيحة تكون "٦٠" أو "٦٠ هرتز". وإلا، انقر فوق "موافق" وأخرج من مربع الحوار.

أوضاع الشاشة

يسوف يتباين موضع وحجم الشاشة وفقًا لنوع شاشة الكمبيوتر ودقتها.
يتم التوصية بدرجات الدقة الموضحة في الجدول.

≺ إدخال D-Sub

الوضع	لدقة	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	تردد ساعة بيكسل (ميجاهرتز)	الأقطاب المتزامنة (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+ / -
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	- / +
VESA	640 x 480	31,469	59,940	25,175	- / -
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	- / -
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	- / -
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+ / +
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+ / +
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+ / +
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	- / -
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	- / -
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+ / +
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+ / +
	1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+ / +
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+ / +
	1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+ / +
CVT	1920 x 1080RB	66,587	59,934	138,500	+ / -

≺ إدخال HDMI/DVI

الوضع	لدقة	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	تردد ساعة بيكسل (ميجاهرتز)	الأقطاب المتزامنة (H/V)
VESA	640 x 480	31,469	59,940	25,175	- / -
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+ / +
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	- / -
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+ / +
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+ / +
	1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+ / +
CEA	1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+ / +

≺ عند استخدام وصلة كبل HDMI/DVI، يجب استخدام مقبس HDMI IN 2.
≺ وضع الدمج غير مدعوم.
≺ قد يعمل التلفزيون بشكل غير عادي في حالة تحديد تنسيق فيديو غير قياسي.
≺ يتم دعم الوضع المنفصل والمركب. لا يتم دعم SOG.
≺ يمكن أن يؤدي كبل VGA شديد الطول أو منخفض الجودة إلى تشوش الصورة في أوضاع الدقة العالية (1080 × 1920 أو 1200 × 1600).

إإعداد تشغيل التلفزيون مع الكمبيوتر

≺ اضغط على الزر **SOURCE** لتحديد الوضع كمبيوتر.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "صورة".
٢. حدد الخيار المطلوب بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم الضغط على **ENTER**.
٣. عند الوصول للإعداد الأمثل، اضغط على الزر **ENTER**.
٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◆ **ضبط تلقائي**
يمكن الضبط التلقائي من الضبط الذاتي لشاشة الكمبيوتر للجهاز مع إشارة الصورة الخاصة بالكمبيوتر القادمة. يتم ضبط قيم صفاء الصورة وعدم وضوحها وموضعها تلقائيًا.

إعدادات سهلة

١. اضغط على الزر **TOOLS** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "ضبط تلقائي"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

◆ **Screen:**

خشن/ ناعم
يتمثل الغرض من ضبط جودة الصورة في التخلص من التشويش الذي يوجد بها أو تقليله. في حالة عدم اختفاء التشويش باستخدام الضبط الدقيق للقنوات فقط، قم بضبط التردد لأفضل ما يمكن من خلال (خشن) والضبط الدقيق للقنوات مرة أخرى. بعد تقليل التشويش،
قم بإعادة ضبط الصورة حتى يتم محازاتها في مركز الشاشة.
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "خشن" أو "ناعم" ثم اضغط على زر **ENTER**.
اضغط على الزر ◄ أو ► لضبط جودة الشاشة.
اضغط على الزر **ENTER**.

موضع
ضبط موضع شاشة الكمبيوتر في حالة عدم ملاءمتها لشاشة التلفزيون.
اضغط على زر ▲ أو ▼ لضبط الوضع العمودي.
اضغط على ▲ أو ▼ لضبط الوضع الأفقي.
اضغط على **ENTER**.

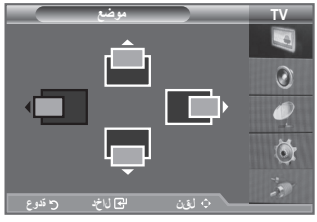

إعادة ضبط الصورة
يمكنك استبدال جميع إعدادات الصور بالقيم الافتراضية للمصنع.

استخدام وظيفة WISELINK

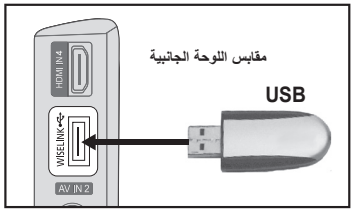

تتيح لك هذه الوظيفة عرض ملفات الصور (JPEG) والاستماع إلى الملفات الصوتية (MP3) المحفوظة على أحد أجهزة فئة التخزين الكبير (MSC) لقرص USB.
اضغط على الزر **POWER** الموجود في جهاز التحكم عن بعد أو الجهاز.
صل جهاز USB الذي يحتوي على ملفات JPEG و/أو MP3 بمقبس WISELINK (مقبس USB) الموجود بجانب التلفاز.
إذا دخلت وضع WISELINK مع عدم توصيل جهاز USB، تظهر الرسالة "لا يوجد جهاز متصل". في هذه الحالة، أدخل جهاز USB، واخرج من الشاشة بالضغط على زر **W.LINK** الموجود بوحدة التحكم عن بعد وادخل شاشة WISELINK مرة أخرى.
يجب استخدام الحروف الرقمية - الهجائية فقط كأسماء للمجلدات أو أسماء الملفات (الصور والموسيقى).

يدعم نظام الملفات نظام FAT16/32 فقط (نظام الملفات NTFS غير مدعوم)

ربما لا تتوافق أنواع معينة من أجهزة الصوت والكاميرات الرقمية التي تحتوي على منفذ USB مع هذا التلفاز.

يدعم Wiselink فقط أجهزة USB من فئة التخزين الكبير (MSC). جهاز MSC عبارة عن جهاز نقل كميات ضخمة من فئة التخزين الكبير. أمثلة على أجهزة MSC هي الأقراص التي على شكل إبهام ووحدات قراءة بطاقات التخزين المؤقت (لا يتم دعم HDD وHUB الخاص بجهاز USB.)

قبل توصيل الجهاز بالتلفاز، يرجى إنشاء نسخة احتياطية من الملفات الخاصة بك حتى لا يتم فقدان البيانات أو تعرضها للتلف. إن شركة SAMSUNG غير مسؤولة عن فقدان أي بيانات أو تعرضها للتلف.

دقة الصورة الموصى بها لوظيفة Wiselink هي 6 ميجا بيكسل.

يرجى التوصيل مباشرة بمنفذ USB الموجود بالتلفاز. إذا كنت تستخدم توصيلة كابل منفصلة، فربما تواجهك مشكلة للتوافق مع USB.

تنسيقات الملفات MP3 وJPEG هي التنسيقات المدعومة فقط.

يدعم تنسيق Wiselink mp3 ملفات الموسيقى ذات التردد العالي (32 كيلو هرتز أو 44.1 كيلو هرتز أو 48 كيلو هرتز).

يوصى باستخدام تنسيق jpeg المتسلسل. يستخدم تنسيق jpeg التقدمي مساحة كبيرة من الذاكرة وربما يفشل فك التشفير.

يجب عدم فصل جهاز USB أثناء "التحميل".

MTP (بروتوكول نقل الوسائط) غير مدعوم.

ربما يتم عرض فترة تشغيل ملف mp3 في صيغة "00:00:00" في حالة عدم العثور على معلومات وقت التشغيل الخاصة به عند بداية تشغيل الملف.

كلما ازدادت دقة الصورة، استغرق العرض على الشاشة وقتًا أطول.

تعرض قائمة الصور أو الموسيقى حتى 300 مجلد أو ملف.

قد يستغرق التحميل بعض الوقت وفقًا لحجم الملف.

لا يمكن تشغيل ملفات MP3 المزودة بخاصية إدارة الحقوق الرقمية (DRM) التي تم تنزيلها من موقع غير مجاني.
تعد إدارة الحقوق الرقمية (DRM) تقنية تدعم إنشاء المحتوى وتوزيعه وإدارته بطريقة مدمجة وشاملة، بما في ذلك حماية حقوق موفري المحتوى ومصالحهم ومنع النسخ غير القانوني للمحتوى بالإضافة إلى إدارة الفواتير والتسويات.

استخدام قائمة WISELINK

١. اضغط على زر **MENU**. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إدخال"، ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "WISELINK"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

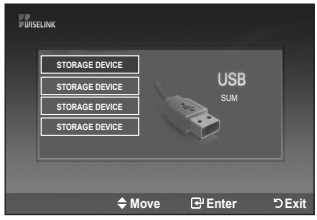

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد جهاز ذاكرة USB المناظر، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

- تختلف قائمة "WISELINK" وفقًا لجهاز ذاكرة USB المتصل بالكمبيوتر.
- قد لا يتم دعم بعض الأجهزة نظراً لمشكلات التوافق.

٤. اضغط على الزر ◄ أو ► ، للانتقال إلى أحد الرموز، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

- للخروج من وضع WISELINK ، اضغط على زر **W.LINK** بوحدة التحكم عن بعد.



اضغط على الزر **W.LINK** بوحدة التحكم عن بعد لعرض قائمة WISELINK.

استخدام زر وحدة التحكم عن بعد في قائمة WISELINK

الزر	العمليات
▲/ ▼/ ◄/ ►	نقل المؤشر وتحديد أحد العناصر.
ENTER	تحديد العنصر المحدد حاليًا.
►	تشغيل عرض الشرائح أو ملفات MP3.
II	.مؤقتاً MP3 إيقاف تشغيل عرض الشرائح أو ملفات
RETURN	العودة إلى القائمة السابقة.
INFO	تشغيل الوظائف السابقة من قوائم الصورة والموسيقى.
■	إيقاف ملف MP3 الحالي أو عرض الشرائح.
◄◄ ►►	صفحة لأعلى أو لأسفل (حسب عنصر قائمة الملفات)
EXIT	إيقاف الوظيفة الحالية والعودة إلى قائمة المستوى الأعلى السابقة.

استخدام قائمة PHOTO (تنسيق JPEG)

تعرض هذه القائمة مجلدات وملفات JPEG المحفوظة على جهاز الذاكرة USB.

١. استكمل الخطوات من ١ إلى ٣ في "استخدام قائمة WISELINK". (ارجع إلى الصفحة ٣١)

٢. اضغط على الزر ◄ أو ► للانتقال إلى "Photo"، ثم اضغط على الزر **ENTER**↵. يتم عرض معلومات الملف في شكل مجلد أو ملف.

٣. اضغط على الأزرار ▲ و▼ و◄ و ► لتحديد ملف.

• يؤدي الضغط على الزر **ENTER**↵ فوق رمز صورة إلى عرض الصورة لمحددة حاليًا في ملء الشاشة.

• يؤدي الضغط على الزر **ENTER**↵ فوق رمز مجلد إلى عرض ملفات JPEG المضمنة في المجلد.

للخروج من وضع WISELINK ، اضغط على زر **W.LINK** بوحدة التحكم عن بعد.

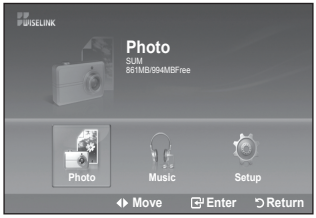

- ربما يستغرق الانتقال إلى صورة بضع ثوانٍ لتحميل الملف. في هذه النقطة، يظهر رمز جاري التحميل... أعلى يسار الشاشة.
- يستغرق الأمر بعض الوقت لعرض ملفات JPEG في شكل صور مصغرة.
- تتيح هذه القائمة فقط عرض الملفات ذات امتداد jpg. ولا يتم عرض الملفات ذات التنسيقات الأخرى مثل bmp أو tiff.
- يتم عرض الملفات في صفحة. يتم عرض ١٥ صورة مصغرة في كل صفحة.
- ويتم تحديد أرقام الصور المصغرة من اليسار لليمين ومن أعلى لأسفل، من ١ إلى ١٥.
- ربما لا تتوافق أنواع معينة من أجهزة الصوت والكاميرات الرقمية التي تحتوي على منفذ USB مع هذا التلفاز.
- يتم عرض المجلدات أولاً، ثم يتم عرض كل ملفات JPEG في المجلد الحالي.
- تظهر المجلدات وملفات JPEG مرتبة وفقًا لوقت حفظها على جهاز ذاكرة USB.
- في حالة عرض الصورة في وضع ملء الشاشة، فإنك تستطيع تكبير وتصغير أو تدوير الصورة على الشاشة.
- في حالة عرض الصورة في وضع ملء الشاشة، فإن الزر ◄ أو ► يتيح لك رؤية صورة أخرى في نفس المجلد.
- اضغط على الزر ⏯ عند تحديد رمز صورة لبدء عرض الشرائح.
- ربما لا يتم عرض الصور التي لا تحتوي على معلومات EXIF في شكل صور مصغرة في قائمة الصور حسب دقة وجودة الصورة.

مشاهدة عرض الشرائح

٤. اضغط على الزر **INFO** لعرض الخيار ("Start Slide Show" و"Select All").

٥. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "Start Slide Show" ثم اضغط على الزر **ENTER**↵.

- خلال عرض الشرائح، يتم عرض الملفات بترتيب الملف المعروض حاليًا.
- يمكن تلقائيًا تشغيل ملفات MP3 خلال عرض الشرائح في حالة ضبط Background Music افتراضيًا على On. لتمكين هذه الوظيفة، يجب تحديد موضع ملفات MP3 وملفات الصور الأخرى في نفس مجلد جهاز ذاكرة USB.

٦. اضغط على الزر **INFO** خلال عرض الشرائح لضبط الخيارات التالية ("Slide Show Speed" و"Background Music" و"Background Music Setting" و"List"). اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الخيار، ثم اضغط على الزر **ENTER**↵.

• بعد ضبط الخيار، اضغط على الزر **ENTER**↵ لإجراء تغيير.

استخدام القائمة الموجودة في قائمة الصورة

Start Slide Show:
يمكنك بدء عرض الشرائح.

Select All:
.اختيار جميع الملفات الموجودة في المجلد.

Deselect All:
إلغاء اختيار جميع الملفات الموجودة في المجلد.

استخدام القائمة خلال عرض الشرائح

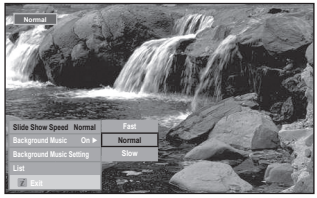

Slide Show Speed:
حدد للتحكم في سرعة عرض الشرائح.
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الخيار المطلوب ("Fast" و"Normal" و"Slow") ثم اضغط على الزر **ENTER**.

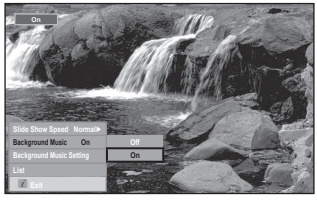

Background Music:
حدد ما إذا كنت ترغب في تشغيل ملف MP3 خلال عرض الشرائح أم لا.
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الخيار المطلوب ("On" و"Off")، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

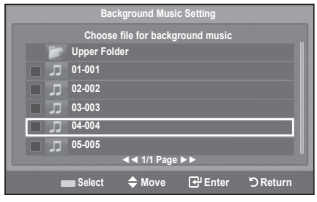

Background Music Setting:
أثناء تشغيل عرض الشرائح، يتم عرض مجلدات وملفات MP3 الموجودة ضمن نفس الدليل.
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد ملف موسيقى ثم اضغط على الزر الأصفر.
تظهر العلامة (✓) على يسار ملف الموسيقى الذي تم تحديده.
كرر الإجراء السابق ذكره لتحديد ملفات موسيقى متعددة.
اضغط على الزر **ENTER**.

- في حالة إيقاف تشغيل موسيقى الخلفية، حتى في ح الة تعيين إعدادات موسيقى الخلفية، لن يتم تشغيل موسيقى الخلفية.

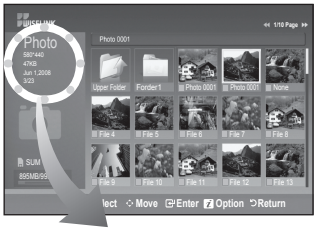

List:
يتم عرض معلومات الملف في شكل مجلد أو ملف JPEG.
للخروج من وضع WISELINK ، اضغط على زر **WISELINK** بوحدة التحكم عن بعد.

- عند تحديد ملف صور، يتم عرض معلومات ملف الصور على الجانب الأيسر من شاشة التلفزيون، مثل الدقة وتاريخ التعديل وترتيب الملف في الدليل الحالي (مثال، 10 من 15).

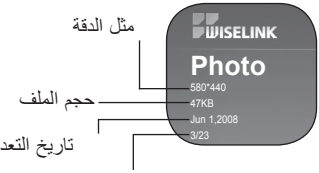

: رمز المجلد

: رمز الصورة

: ينتقل إلى رمز مرحلة المجلد السابق

استخدام قائمة Option

١. استكمل الخطوات من ١ إلى ٣ في "استخدام قائمة WISELINK". (ارجع إلى الصفحة ٣١)
٢. اضغط على الزر ◄ أو ► للانتقال إلى "Photo"، ثم اضغط على الزر **ENTER**. يتم عرض معلومات الملف في شكل مجلد أو ملف.
٣. اضغط على الزر ▲ و▼ و◄ و► لتحديد ملف، ثم اضغط على الزر **ENTER**. يؤدي الضغط على الزر فوق صورة مصغرة إلى عرض الصورة في وضع ملء الشاشة.
٤. اضغط على الزر **INFO** لعرض الخيار ("بدء بعرض شرائح" و"تكبير" و"Rotate" و"لائحة")

Start Slide Show:

• اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "Start Slide Show"، ثم اضغط على الزر **ENTER**. يمكنك بدء عرض الشرائح.

Zoom:

• اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "تكبير"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
• حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر **ENTER**. (X1, X2, X4)
≺ للتحريك لأعلى أو أسفل أو إلى اليسار أو إلى اليمين في الصور المكبرة، اضغط على الزر **INFO** لإلغاء قائمة الخيارات، ثم اضغط على الأزرار ▲ و▼ و◄ و►.
≺ يتم تعطيل"بدء بعرض شرائح" أو "Rotate" عند تحديد الخيار "تكبير".

X1 : لاستعادة الصورة إلى حجمها الأصلي.

X2 : لتكبير صورة x2.

X4 : لتكبير صورة x4.

▼ / ▲ / ◄ / ► : الانتقال إلى أعلى/أسفل/ الصور/ يمين التي تم تكبيرها.

Rotate:

• اضغط على الزر ▲ أو ▼ لت حديد "Rotate"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
• ≺: الخيار المطلوب بالضغط على الزر▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر **ENTER**. (0°, 90°, 180°, 270°)
≺ لا يتم حفظ الملف الذي تم تدويره.
≺ يتم تعطيل "Start Slide Show" أو "Zoom" عند تحديد الخيار "Rotate".

0° : يؤدي ذلك إلى تدوير الصورة إلى الوضع الأصلي

90° : يؤدي ذلك إلى تدوير الصورة بزاوية 90 درجة

180° : يؤدي ذلك إلى تدوير الصورة بزاوية 180 درجة

270° : يؤدي ذلك إلى تدوير الصورة بزاوية 270 درجة

استخدام قائمة MP3

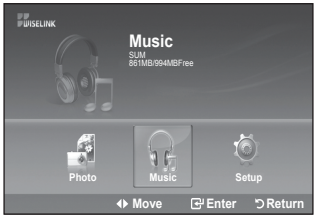

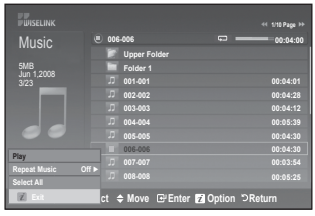

تعرض هذه القائمة ملفات MP3 من بين الملفات المحفوظة على جهاز ذاكرة USB.

١. استكمل الخطوات من ١ إلى ٣ في "استخدام قائمة WISELINK".
(ارجع إلى الصفحة ٣١)

٢. اضغط على الزر ◄ أو ► للانتقال إلى "Music"، ثم اضغط على الزر **ENTER**. يتم عرض معلومات الملف في شكل مجلد أو ملف.

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ ، للانتقال إلى أحد الرموز، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

- يؤدي الضغط على الزر **ENTER** فوق رمز نوتة موسيقية إلى التشغيل الفوري لملف الموسيقى.
- يؤدي الضغط على الزر **ENTER** فوق رمز مجلد إلى عرض ملفات الموسيقى الموجودة في المجلد.
- لتحديد ملف في الصفحة التالية، اضغط على الزر ⏪ أو ⏩ للانتقال إلى الصفحة التالية.

٤. لتحديد ملف أو كل الملفات، اضغط على الزر **INFO** لعرض قوائم الموسيقى. اضغط على الزر **ENTER** لتحديد الخيار "Play" أو "Repeat Music" أو "Select All".

للخروج من وضع WISELINK ، اضغط على زر **W.LINK** بوحدة التحكم عن بعد.

≺ تظهر المجلدات وملفات MP3 مرتبة وفقًا لوقت حفظها على جهاز ذاكرة USB.

: رمز المجلد

: رمز الموسيقى

: ينتقل إلى رمز مرحلة المجلد السابق

استخدام قائمة Option

Play:

حدد تشغيل ملفات MP3.

≺ اضغط على الزر ⏸ أثناء تشغيل ملف MP3 لإيقاف تشغيله مؤقتًا.
≺ اضغط على الزر ⏹ للخروج من وضع Play.

≺ تعرض هذه القائمة الملفات ذات الملحق MP3 فقط. لا يتم عرض الملفات التي لها ملحقات أخرى حتى إذا تم حفظها على جهاز USB ذاته.

≺ يتم عرض الملف المحدد في الجزء العلوي مع عرض وقت التشغيل.

≺ لضبط مستوى صوت الموسيقى، اضغط على الزر **VOL**⊕ أو **VOL**⊖ بوحدة التحكم عن بعد. لكتم الصوت، اضغط على الزر **MUTE** بوحدة التحكم عن بعد.

≺ إذا لم يكن الصوت واضحًا عند تشغيل ملفات MP3، قم بإنهاء الوضع WISELINK وضبط "اكولايزر" و "SRS TS XT" في قائمة صدا. (ربما يتسبب ملف MP3 الذي يتضمن ذبذبات عالية في حدوث مشاكل في الصوت.)

Repeat Music :

حدد هذا الخيار لتشغيل ملفات MP3 الموجودة في المجلد الحالي.

تستطيع تحديد On أو Off

Select All :

اختيار جميع الملفات الموجودة في المجلد.

Deselect all :

إلغاء اختيار جميع الملفات الموجودة في المجلد. .

رمز معلومات وظيفة الموسيقى

: عند تكرار تشغيل كافة ملفات الموسيقى الموجودة بالمجلد (أو الملف المحدد). فهذا يعني أن "Repeat Music" مضبوطًا على "On".

: عند تشغيل كافة ملفات الموسيقى الموجودة بالمجلد (أو الملف المحدد) مرة واحدة. فهذا يعني أن "Repeat Music" مضبوطًا على "Off".

/ : أثناء الضغط على الزر ⏯ / ⏸ بوحدة التحكم عن بعد أثناء تشغيل الموسيقى.

: عند الضغط على الزر ⏹ بوحدة التحكم عن بعد أثناء توقف الموسيقى.

استخدام قائمة Setup

تعرض قائمة Setup إعدادات المستخدم لقائمة WISELINK.

١. استكمل الخطوات من ١ إلى ٣ في "استخدام قائمة WISELINK". (ارجع إلى الصفحة ٣١)

٢. اضغط على الزر ◄ أو ► للانتقال إلى "Setup"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد أحد العناصر المطلوبة، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
("Slide Show Speed" و"Background Music" و"Background Music Setting" و"Repeat Music" و "Screen Saver")

٤. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الخيار، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

للخروج من وضع WISELINK ، اضغط على زر **W.LINK** بوحدة التحكم عن بعد.

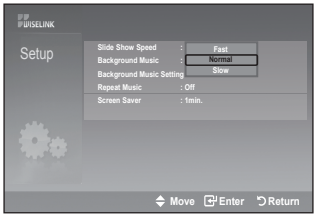

Slide Show Speed:

حدد للتحكم في سرعة عرض الشرائح. تستطيع تحديد "Fast" أو "Normal" أو "Slow".

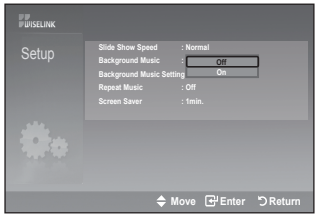

Background Music:

اختر لتحديد ما إذا كنت ترغب في تشغيل ملف MP3 خلال عرض الشرائح. تستطيع تحديد تشغيل "On" الموسيقى أو إيقاف "Off" الموسيقى.

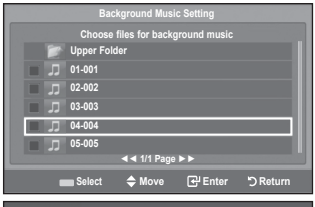

Background Music Setting:

أثناء تشغيل عرض الشرائح، استخدم خيار "Background Music Setting" لتحديد ملف موسيقى للاستماع إليه. حدد ملف MP3 على أنه موسيقى خلفية.

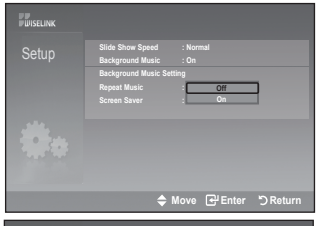

Repeat Music:

يستخدم لتحديد ما إذا يتم تكرار تشغيل الموسيقى عند تشغيل جميع ملفات MP3 الموجودة في المجلد الحالي.

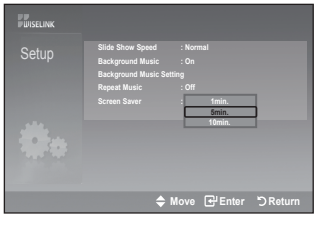

Screen Saver:

حدد لتعيين وقت الانتظار قبل ظهور شاشة التوقف. ستظهر شاشة التوقف في حالة عدم الضغط على أي من الأزرار لمدة 1 أو 5 أو 10 دقائق.

ما المقصود بـ +Anynet ؟

يعتبر +Anynet نظام شبكة AV يعمل على تمكين واجهة سهلة الاستخدام لـ AV للمستخدمين عن طريق التحكم في كافة أجهزة AV من خلال قائمة +Anynet عند توصيل أجهزة AV الإلكترونية الخاصة بـ Samsung.

توصيل أدوات +Anynet

يعتمد نظام +Anynet أجهزة AV التي تعتمد +Anynet فقط.
تحقق من وجود علامة +Anynet على جهاز AV ليتم توصيله بجهاز التلفزيون.

للتوصيل المباشر بالتلفزيون

قم بتوصيل مقبس [HDMI 1] أو [HDMI 2] أو [HDMI 3] أو [HDMI 4] بجهاز التلفزيون بمقبس إخراج HDMI الخاص بجهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI.

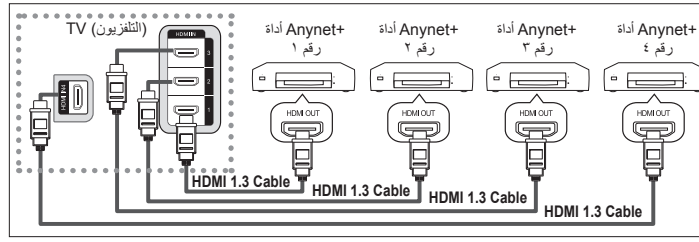

للتوصيل بالمسرح المنزل

١.قم بتوصيل مقبس [HDMI 1] أو [HDMI 2] أو [HDMI 3] أو [HDMI 4] بجهاز التلفزيون بمقبس إخراج HDMI الخاص بجهاز +Anynet باستخدام كبل HDMI.
٢. قم بتوصيل مقبس إدخال HDMI الخاص بالمسرح المنزلي بمقبس إخراج HDMI الخاص بجهاز +Anynet باستخدام كبل HDMI.

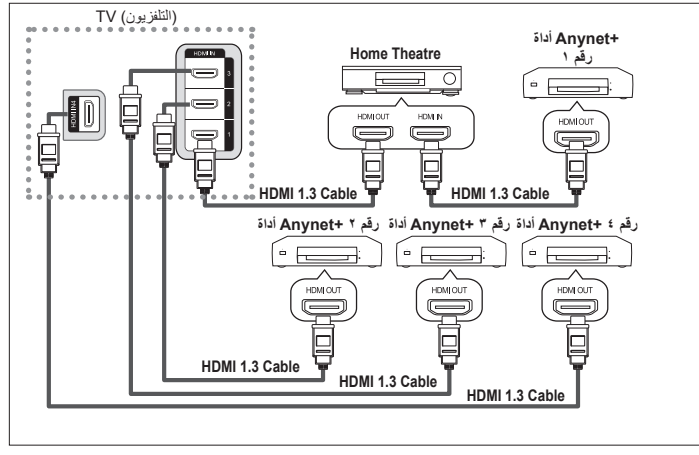

- قم بتوصيل جهاز استقبال واحد فقط.
- يمكنك توصيل جهاز +Anynet باستخدام كبل HDMI ١,٣. قد لا تدعم بعض كبلات HDMI وظائف +Anynet
- تعمل +Anynet عندما يكون جهاز AV الذي يعتمد +Anynet في الحالة الانتظار أو تشغيل.
- يعتمد +Anynet عددًا يصل إلى ٨ أجهزة من إجمالي عدد أجهزة AV.

إعداد +Anynet

.+Anynet تتعلق الإعدادات التالية باستخدام وظائف

+Anynet استخدام وظيفة

١. اضغط على الزر **TOOLS**. ثم اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "(Anynet+HDMI-CEC)".
ضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الإعداد **"إعداد"**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر **ENTER** لتحديد **Anynet + (HDMI-CEC)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **تشغيل**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

- تم تمكين وظيفة Anynet+ (HDMI-CEC).
- إذا قمت بتحديد **إيقاف**، يتم تعطيل وظيفة Anynet+ (HDMI-CEC).
- عند تعطيل وظيفة Anynet+ (HDMI-CEC)، يتم إيقاف تشغيل كافة عمليات Anynet+ المرتبطة.

بشكل تلقائي عند إيقاف تشغيل التليفزيون +Anynet سيتم إيقاف تشغيل جهاز

١. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد إيقاف التشغيل التلقائي, ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "نعم" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

- وعندئذٍ سيتم تمكين وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي.
- إذا قمت بتحديد، سيتم إلغاء وظيفة "لا" التشغيل التلقائي.

اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

- يجب تعيين إعداد تحديد أداة الخاص بجهاز التحكم عن بعد إلى TV لتتمكن من استخدام وظيفة +Anynet.
- في حالة تعيين التوقف التلقائي إلى "نعم" فإنه سيتم أيضاً إيقاف تشغيل الأدوات الخارجية التي تم توصيلها عقب إيقاف تشغيل التلفزيون. إلا أنه لن يتم إيقاف التشغيل إذا كان الجهاز في وضع التسجيل.

االبحث عن أدوات +Anynet والتبديل بينها

١. اضغط على الزر **TOOLS**.
ثم اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "(Anynet+HDMI-CEC)".
٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "اختر أداة" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼لتحديد جهاز معين ثم اضغط على الزر **ENTER**. يتم التبديل إلى الجهاز الذي تم تحديده.
٤. وإذا لم تجد الجهاز الذي تريده، اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
يتم عرض رسالة "تصنيف التوصيل الى +Anynet...".
عند اكتمال البحث عن الأجهزة، سيتم إدراج الأجهزة المتصلة في قائمة +Anynet.

- قد تستغرق عملية التبديل إلى الأدوات المحددة حوالي دقيقتين.
لا يمكنك إلغاء الإجراء أثناء عملية التبديل.
- ويتم تحديد الوقت اللازم لإجراء البحث عن الأدوات وفقاً لعدد الأدوات التي تم توصيلها.
- لن يتم عرض الأدوات التي تم العثور عليها عقب اكتمال عملية البحث عن الأدوات.
- وعلى الرغم قيام التليفزيون تلقائيا بالبحث عن الأدوات عقب تشغيله باستخدام الزر **POWER** إلا أنه لن يتم عرض الأدوات التي يتم توصيلها أثناء تشغيل التليفزيون أو لن يتم عرضها في ظل ظروف محددة في قائمة الأدوات. ومن ثم يجب تحديد قائمة "**بحث عن أدوات موصولة**" للبحث عن الأدوات.
- إذا قمت بتحديد وضع إدخال خارجي من خلال الضغط على الزر **SOURCE**، فإنه يتعذر عليكاستخدام الوظيفة +Anynet.
تأكد من التبديل إلى جهاز +Anynet باستخدام الزر **TOOLS**.

+Anynet قائمة

تتوقف التغيرات المتوفرة بقائمة +Anynet على نوع أدوات +Anynet التي تم توصيلها بالتلفزيون وحالتها.

+Anynet قائمة	الوصف
مشاهدة التلفزيون	.إلى وضع بث المحطات التلفزيونية +Anynet يقوم بالتبديل من وضع
اختر أداة	.توضح اتصال التلفزيون بالجهاز المطابق
تسجيل	(.تبدأ عملية التسجيل. (تعمل هذه القائمة فقط مع الأجهزة التي تعتمد وظيفة التسجيل
قائمة الأداة	.تقوم بعرض قائمة الأدوات التي تم توصيلها سيتم عرض قائمة ،(DVD Recorder) مثال: عند توصيل مسجل قرص الفيديو الرقمي .العناوين الخاصة به
تشغيل أداة	.تقوم بعرض قائمة وحدات تحكم التشغيل للأدوات التي تم توصيلها سيتم عرض وحدات تحكم ،(DVD Recorder) مثال: عند توصيل مسجل قرص الفيديو الرقمي .التشغيل الخاصة به
جهاز الاستقبال	.يوضح إخراج الصوت عبر جهاز الاستقبال
الإعداد	.+Anynet يمكنك تعيين البيئة المطلوبة لاستخدام

+Anynet أزرار جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون المتوفرة في وضع

نوع الجهاز	حالة التشغيل	الأزرار المتوفرة
+Anynet جهاز	عقب التبديل إلى الجهاز، عند ظهور قائمة بالأدوات المطابقة على الشاشة.	الأزرار الرقمية ▲/▼/◄/►/أزرار **ENTER**↵ أزرار الألوان زر **EXIT**
	عقب التبديل إلى الجهاز، أثناء تشغيل ملف	◄◄ (بحث للخلف) ►► (بحث للأمام) ► (إيقاف) / ■ (تشغيل) ❚❚ (إيقاف مؤقت)
جهاز مزود بجهاز موالفة	عقب التبديل إلى الجهاز، عند مشاهدة برامج التلفزيون	زر **P** ∧ / ∨
جهاز الصوت	عند تشغيل جهاز الاستقبال	زر**+/- VOL** الزر **MUTE**

- يتم تشغيل الوظيفة +Anynet فقط عند ضبط جهاز التحكم عن بُعد إلى وضع التلفزيون (TV).
- يعمل الزر ● في الحالة القابلة للتسجيل فقط.
- يتعذر التحكم في أدوات +Anynet من خلال استخدام الأزرار الموجودة بالجزء الجانبي من التليفزيون.
  يمكنك التحكم في أدوات +Anynet فقط من خلال استخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون.
- قد لا يعمل جهاز التحكم عن بعد في ظل ظروف معينة. في هذه الحالة، يجب إعادة تحديد جهاز +Anynet.
- لا تعمل وظيفة +Anynet مع المنتجات الخاصة بجهات مصنعة أخرى.
- قد لا تعمل أزرار الألوان بشكل صحيح في وضع +Anynet.
- قد تختلف العمليتان ◄◄ , ►► اعتماداً على الجهاز.

التسجيل (Recording)

يمكنك تسجيل إحدى برامج التلفزيون باستخدام المسجل.

اضغط على الزر (●).
وعندئذٍ سيتم بدأ التسجيل. (وذلك فقط فى حالة توصيل +Anynet مزود بجهاز تسجيل.)

- سيتم تسجيل البرنامج التلفزيوني الحالي في حالة مشاهدة التلفزيون (View TV). كما أنه في حالة مشاهدة فيديو من جهاز آخر، يتم تسجيل الفيديو من هذا الجهاز.
- يمكنك أيضاً تسجيل ملفات المصادر المتدفقة عن طريق اختيار**تسجيل** بعد الضغط على الزر **TOOLS**.
- قبل التسجيل، تأكد من توصيل مقبس الهوائي بجهاز التسجيل بشكل صحيح. لتوصيل الهوائي بجهاز التسجيل، راجع دليل المستخدم الخاص به.

الاستماع من خلال جهاز الاستقبال

يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال جهاز الاستقبال بدلاً من مكبر صوت التلفزيون.

١. اضغط على الزر **TOOLS**. ثم اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "(Anynet+HDMI-CEC)".
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد جهاز الاستقبال, ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٢. اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد **تشغيل**، ثم اضغط على **ENTER**.
وعندئذٍ يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال جهاز الاستق بال.
٣. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

- يمكنك الاستماع إلى صوت التلفزيون عبر جهاز الاستقبال المكون من قناتين عند ضبط جهاز الاستقبال على تشغيل.
- قد لا يتم ظهور جهاز الاستقبال في قائمة الأدوات إذا كان استخدامه مقصوراً على المسرح المنزلي فقط (أي يعتمد الصوت فقط).
- كما أنه لا يتعذر عليك الاستماع إلى الصوت عبر جهاز الاستقبال على نحو صحيح في حالة وجود مشكلة بالمحتوي تتعلق بحقوق النشر.
- إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي للتلفزيون أثناء ضبط "جهاز الاستقبال" على "تشغيل" (عن طريق فصل اتصال الأسلاك الكهربائية أو انقطاع التيار الكهربي)، فقد يتم ضبط "مكبر صوت التلفزيون" على "إيقاف" عند تشغيل التلفزيون مرة أخرى. (انظر صفحة ٢٢)

نقاط يجب التأكد منها قبل طلب الخدمة

الأعراض	الحل
+Anynet لا يعمل.	■ تأكد من أن الجهاز هو جهاز +Anynet. يعتمد نظام +Anynet أدوات +Anynet فقط. ■ قم بتوصيل جهاز استقبال واحد فقط. ■ تأكد من توصيل سلك التيار الخاص بجهاز +Anynet بطريقة صحيحة. ■ قم بفحص التوصيلات الخاصة بكبل Video/Audio/HDMI 1.3 لجهاز +Anynet. ■ تأكد من تعيين (HDMI-CEC) +Anynet إلى التشغيل في قائمة إعداد +Anynet. ■ تأكد من تشغيل جهاز التحكم عن بُعد لجهاز التلفزيون في وضع التلفزيون (TV). ■ تأكد ما إذا كان جهاز التحكم عن بُعد مصمم للاستخدام مع +Anynet أم لا. ■ لا يعمل جهاز +Anynet في ظل ظروف معينة. (البحث عن القنوات وتشغيل WISELINK و "توصيل وتشغيل" إلخ.) ■ عند توصيل كبل HDMI 1.3 أو إزالته، الرجاء التأكد من البحث عن الأجهزة مرة أخرى أو إعادة تشغيل التليفزيون. ■ لتأكد من تشغيل وظيفة +Anynet الخاصة بجهاز +Anynet.
بدء تشغيل +Anynet.	■ تأكد من توصيل جهاز +Anynet بالتلفزيون بطريقة صحيحة وتأكد من ضبط (HDMI-CEC) +Anynet على وضع التشغيل بقائمة إعداد +Anynet ■ اضغط على الزر **TV** بجهاز التحكم عن بُعد للتبديل إلى وضع التلفزيون (TV). ثم اضغط على الزر **TOOLS** لعرض قائمة +Anynet وتحديد القائمة التي ترغب في تحديدها.
الخروج من +Anynet.	■ حدد وضع **مشاهدة التلفزيون** بقائمة +Anynet. ■ اضغط على الزر **SOURCE** بجهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون وحدد جهازاً آخر غير جهاز +Anynet. ■ اضغط على الزر **P** ∧ / ∨ أو **PRE-CH**, للتبديل إلى وضع التلفزيون (TV). (لاحظ أن أزرار القنوات تعمل فقط في حالة عدم توصيل جهاز +Anynet مزود بجهاز موالفة.)
التوصيل بجهاز +Anynet...الرسالة التي تظهر على الشاشة.	■ يتعذر استخدام جهاز التحكم عن بُعد عند تكوين جهاز +Anynet أو التبديل إلى وضع من أوضاع العرض. ■ يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بُعد عقب إكمال إعداد +Anynet أو عند التبديل إلى وضع من أوضاع العرض.
لا يتم تشغيل جهاز +Anynet.	لا يمكنك استخدام وظيفة التشغيل أثناء وجود البحث التلقائي عن القنوات قيد التشغيل. يجب إيقاف تشغيل الوظيفة التي يتم تشغيلها حالياً.
لا يتم عرض الجهاز الذي تم توصيله.	■ تأكد مما إذا كان الجهاز يدعم وظائف +Anynet أم لا. ■ تأكد من توصيل كبل HDMI 1.3 بطريقة صحيحة. ■ تأكد من تعيين (HDMI-CEC) +Anynet إلى On (التشغيل) في قائمة إعداد +Anynet. ■ قم بإعادة البحث عن أجهزة +Anynet. ■ يمكنك توصيل جهاز +Anynet باستخدام كبل HDMI 1.3 فقط. قد لا تدعم بعض كبلات HDMI وظائف +Anynet. ■ إذا حدث الانقطاع بشكل غير طبيعي مثل انقطاع توصيل كبل HDMI 1.3 أو الأسلاك الكهربائية أو انقطاع التيار الكهربائي، يُرجى إعادة المسح للجهاز.
لا يمكن تسجيل البرنامج التليفزيوني.	تأكد مما إذا كان قد تم توصيل مقبس الهوائي الخاص بجهاز التسجيل بشكل صحيح أم لا.

ميزة Teletext

توفر معظم محطات التلفزيون خدمات المعلومات المكتوبة عبر نصوص المعلومات Teletext. توفر لك صفحة الفهرس الخاصة بهذه الخدمة المعلومات المتعلقة بكيفية استخدامها. ويمكن أيضًا تحديد الخيارات المختلفة التي تتوافق مع متطلباتك باستخدام الأزرار الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

- لعرض المعلومات الخاصة بنصوص المعلومات بصورة صحيحة, يجب أن يكون استقبال القناة ثابتًا. وإلا، فقد يتم فقد المعلومات أو عدم ظهور بعض الصفحات.

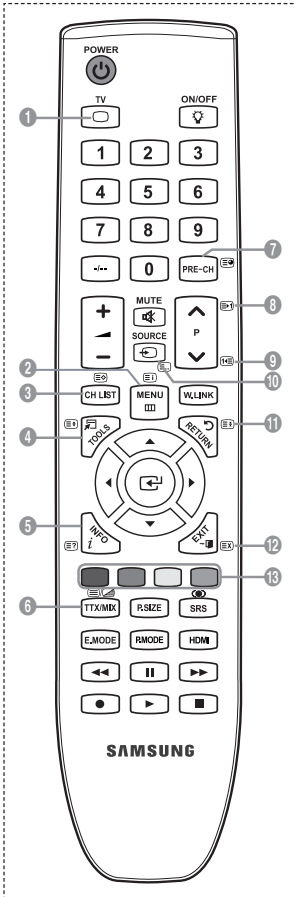

❶ (خروج)

الخروج من شاشة عرض النصوص

❷ (فهرس)

لعرض صفحة الفهرس (المحتويات) في أي وقت أثناء عرض نصوص المعلومات.

❸ (تخزين)

لتخزين صفحات نصوص المعلومات.

❹ (الحجم)

اضغط على هذا الزر لعرض الأحرف بالحجم المزدوج في النصف العلوي من الشاشة. لعرضها في النصف السفلي من الشاشة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى. لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

❺ (إظهار)

لعرض النصوص المخفية (إجابات ألعاب الاختبارات على سبيل المثال). لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

❻ (تشغيل نصوص المعلومات/خلط)

اضغط لتشغيل وضع نصوص المعلومات بعد تحديد القناة التي تقدم خدمة نصوص المعلومات. اضغط مرتين لعرض نصوص المعلومات مع شاشة البث الحالية.

❼ (الصفحة الفرعية)

لعرض الصفحة التالية المتاحة.

❽ (الصفحة التالية)

لعرض الصفحة التالية المتاحة.

❾ (الصفحة السابقة)

لعرض الصفحة السابقة المتاحة.

❿ (وضع)

اضغط على هذا الزر لتحديد وضع نصوص المعلومات (LIST/FLOF).
إذا قمت بالضغط على هذا الزر في وضع LIST، يتم الانتقال إلى وضع "حفظ بالقائمة" (List save). يمكن من خلال وضع "حفظ بالقائمة" (List save) حفظ صفحة نصوص المعلومات في القائمة باستخدام الزر (تخزين).

⓫ (تثبيت)

لتثبيت العرض عند صفحة معينة إذا كانت الصفحة المحددة ترتبط بعدة صفحات فرعية تستمر في الظهور تلقائيًا. للمتابعة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

⓬ (إلغاء)

لعرض البث عند البحث عن أحد الصفحات.

⓭ الأزرار الملونة (أحمر/أخضر/أصفر/أزرق)

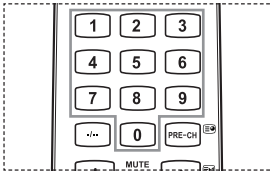

في حالة استخدام شركة البث لنظام FASTEXT، يتم ترميز الموضوعات المختلفة التي تغطيها صفحة نصوص المعلومات لونيًا ويمكن تحديدها عن طريق الضغط على الأزرار الملونة. اضغط على الزر المقابل. تظهر الصفحة بمعلومات ملونة أخرى يمكن تحديدها بنفس الطريقة. لعرض الصفحة السابقة أو التالية، اضغط على الزر الملون المطابق.

- يمكنك تغيير صفحات نصوص المعلومات بالضغط على الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

تم تنظيم صفحات نصوص المعلومات وفقاً لست فئات:

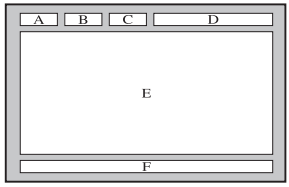

الجزء	المحتويات
A	رقم الصفحة المحددة.
B	تعريف محطة البث.
C	رقم الصفحة الحالية أو حالة البحث.
D	التاريخ والوقت.
E	النص.
F	معلومات الحالة.

- غالبًا ما يتم تقسيم نصوص المعلومات على صفحات عديدة معروضة بشكل متسلسل، والتي يمكن الوصول إليها من خلال:
  - إدخال رقم الصفحة
  - تحديد عنوان في قائمة
  - تحديد عنوان ملون (نظام FASTEXT)
- اضغط على الزر **TV** للخروج من عرض نصوص المعلومات.

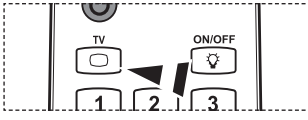

التعليق على الحائط تلقائيا (يباع بشكل منفصل)

بمجرد تثبيت لوحة التركيب في الجدار، يمكنك ضبط موضع التلفزيون بسهولة

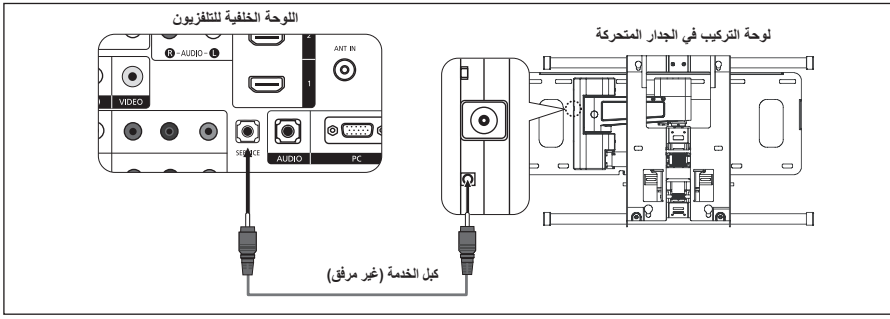

الوصول إلى القائمة

١. اضغط على الزر ▲ أو ▼ أو ◄ أو ► الموجودين في جهاز التحكم عن بعد.

≺ يتم عرض شاشة ضبط لوحة التركيب في الجدار.

≺ إذا لم يتم عرض شاشة لوحة التركيب في الجدار عند الضغط على أحد أزرار الاتجاهات أثناء مشاهدة التلفزيون، استخدم القائمة لعرضها.

• اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "التعليق على الحائط تلقائيًا"، ثم اضغط على الزر **ENTER**↵.

تذكُّر الموقع

٢. قم بالضبط على الموضع المطلوب باستخدام الأزرار ▲ أو ▼ أو ◄ أو ►.

≺ إذا قمت بالضغط على أي زر من أزرار الأسهم في حالة عدم عرض أي OSD على شاشة التليفزيون، تظهر شاشة "الضبط".

≺ اضغط على الزر **INFO** لإعادة الضبط. اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد "نعم" ثم اضغط على الزر **ENTER**↵.
عندها يتم إعادة الموضع إلى الإعداد الافتراضي.

٣. اضغط على الزر الأزرق.
اضغط على الزر ▲ و ▼ لتحديد وضع الحفظ من بين "موقع 1" أو "موقع 2" أو "موقع 3" لحفظ الوضع الحالي.

≺ لعدم حفظ الموضع الحالي، اضغط على الزر **RETURN**.

≺ لا يمكنك استخدام الأزرار الملونة أثناء تحديد وضع للحفظ.

٤. اضغط على الزر **ENTER**↵ للحفظ.

≺ عند تحديد "موقع 1" ، يتم عرض الرسالة ".تم تخزين الوضع الحالي كموضع 1".

٥. اضغط على الزر **ENTER**↵.

≺ يظهر الموضع الذي تم حفظه على الجانب الأيسر للنص الذي يظهر على الشاشة.



الانتقال إلى الموضع الذي تم تذكره

١. قم بإتمام الخطوة ١ الخاصة بـ "الوصول إلى القائمة"
٢. يؤدي الضغط على أحد أزرار الألوان (الأحمر أو الأخضر أو الأصفر) إلى تحريك لوحة التركيب في الجدار إلى الموضع الذي تم حفظه.
   ≺ يمكنك تحريك لوحة التركيب في الجدار إلى أحد المواقع الثلاثة التي تم ضبطها مسبقاً بواسطة الضغط على الزر الأحمر "موقع 1" أو الأخضر "موقع 2" أو الأصفر "موقع 3".
   ≺ يتم اختفاء ظهور عرض الموضع إذا قمت بضبط الموضع بعد الانتقال إلى أحد المواقع التي تم ضبطها مسبقاً.

≺ للتركيب، راجع «دليل التركيب» المرفق مع لوحة التركيب في الجدار.
≺ لتركيب المنتج وتثبيت لوحة التركيب في الجدار وتحريكها، تأكد من استشارة شركة متخصصة في التركيب والتثبيت.
≺ يجب استخدام هذا الدليل عند تثبيت لوحة التركيب في الجدار. عند التركيب على مواد بناء أخرى، الرجاء الاتصال بأقرب وكيل
≺ لا تعمل لوحة التركيب في الجدار المتحركة عند تشغيل Anynet+ و WISELINK.
≺ لا تتوافق الطرازات التي يصل حجم الشاشة بها إلى 40 و 46 بوصة مع الطرازات القديمة من حامل التعليق الكهربائي (WMN5090A*).

استخدام تأمين كينسينجتون المضاد للسرقة (وفقاً للطراز)

يعد Kensington جهاز يستخدم لفحص النظام ماديًا عند إستخدامه في مكان عام.
قد يختلف المظهر وأسلوب التأمين عن الشكل التوضيحي وفقًا للشركة المصنعة. يُرجى الرجوع إلى الدليل المرفق مع أمان Kensington لاستخدامه بشكل ملائم. يجب شراء جهاز الأمان بشكل منفصل.

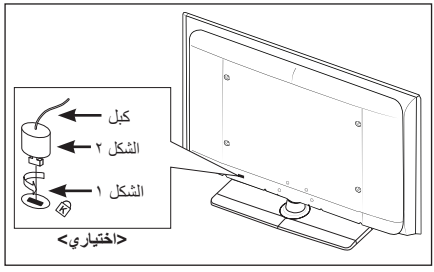

▪ ١ أدخل جهاز التأمين في الفتحة الخاصة بتأمين كينسينجتون الموجودة في التلفزيون المزود بشاشة LCD (الشكل ١) وقم بتدويرها في اتجاه القفل (الشكل ٢).
▪ ٢ قم بتوصيل كبل تأمين كينسينجتون.
▪ ٣ قم بتثبيت تأمين كينسينجتون بمكتب أو كائن ثابت ثقيل.

≺ قد يختلف موضع تأمين كينسينجتون وفقًا للطراز.

تثبيت التلفزيون على الجدار

تحذير: قد يؤدي جذب التلفزيون أو دفعه أو وضع أشياء فوقه إلى سقوط التلفزيون. وخاصة الأطفال حيث يجب الحرص من عدم تسلّقهم التلفزيون أو تحريكهم لهم فقد يؤدي عبثهم به إلى سقوطه فوقهم مما قد يتسبب في حدوث إصابات خطيرة أو الوفاة. اتبع احتياطات السلامة الموضحة في نشرة السلامة المرفقة. ولتوفير مزيد من الثبات للتلفزيون، قم بتركيب جهاز مضاد للسقوط لأغراض السلامة، كما يلي.

لتجنب سقوط التلفزيون:

١. ضع المسامير في الحلقات وأحكم ربطها في الجدار. تأكد من تثبيت المسامير بقوة في الجدار.

- قد تحتاج إلى استخدام أدوات إضافية مثل أداة تثبيت وفقًا لنوع الجدار.
- الرجاء ملاحظة أن الحلقات والمسامير وخيط التثبيت غير مرفق، لذا سيتوجب عليك شرائها بشكل منفصل.

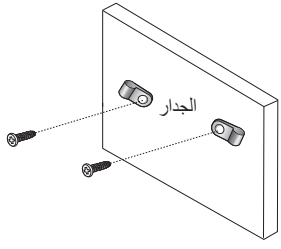

٢. قم بإزالة المسامير من منتصف الجانب الخلفي من التلفزيون وضع المسامير في الحلقات ثم أحكم ربطها في التلفزيون مرة أخرى.

- قد لا يتم إرفاق المسامير مع التلفزيون. وفي هذه الحالة، الرجاء شراء مسامير تتوفر فيها المواصفات التالية.

مواصفات المسامير

- بالنسبة إلى التلفزيون المزود بشاشة LCD الذي يتراوح حجمه بين 17 و 29 بوصة: M4 X 15
- بالنسبة إلى التلفزيون المزود بشاشة LCD الذي يتراوح حجمه بين 32 و 40 بوصة: M6 X 15

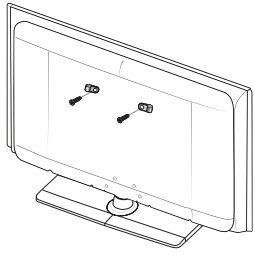

٣. قم بتوصيل المسامير المثبتة في التلفزيون والحلقات المثبتة في الجدار باستخدام أداة مثبتة قوية ثم لف الخيط بإحكام.

- قم بتركيب التلفزيون بالقرب من الجدار حتى لا يسقط من الجانب الخلفي.
- من الآمن توصيل الخيط بحيث تكون الحلقات المثبتة في الجدار متساوية مع أو أقل من الحلقات المثبتة في التلفزيون.
- قم بفك الخيط قبل تحريك التلفزيون.

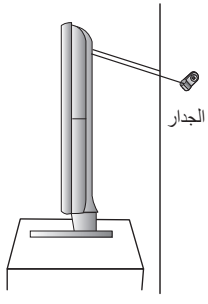

٤. تأكد من إجراء كافة التوصيلات بشكل صحيح. قم بالتحقق من التوصيلات بشكل دوري تحسبًا لوجود أي ضرر من أي نوع ما. إذا كانت لديك أي شك فيما يتعلق بسلامة التوصيلات، استشر فني متخصص في التركيب.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها: قبل الاتصال بموظفي الصيانة

لا يوجد صوت أو صورة.	• تأكد من توصيل كبل التيار الكهربائي الرئيسي بمقبس الحائط. • تأكد من قيامك بالضغط على الزر ⏻ الموجود بالجهاز. • تحقق من إعدادات تباين الصورة وسطوعها. • تحقق من مستوى الصوت.
توجد صورة عادية لكن لا يوجد صوت.	• تحقق من مستوى الصوت. • راجع ما إذا تم الضغط على زر **MUTE** في جهاز التحكم عن بعد أم لا. • تأكد ما إذا كان "مكبر صوت التلفزيون" قيد التشغيل
الشاشة سوداء كما يومض مؤشر التشغيل بشكل مستمر.	• تحقق من كبل التيار الكهربائي والإشارة في جهاز الكمبيوتر. • يستخدم التلفزيون نظام إدارة التيار الكهربائي الخاص به. • قم بتحريك ماوس الكمبيوتر أو اضغط على أي مفتاح في لوحة المفاتيح.
لا توجد صورة أو توجد صورة أبيض وأسود.	• اضبط إعدادات اللون. • تأكد من صحة نظام البث المحدد.
يوجد تداخل بين الصوت والصورة.	• حاول أن تتعرف على الاستعمال الكهربائي الذي يؤثر على الجهاز ويحركه إلى حد بعيد. • قم بتوصيل جهازك في مأخذ توصيل موصلات رئيسية مختلف.
ظهور صورة غير واضحة أو بيضاء أو صوت متقطع.	• تحقق من اتجاه الهوائي وموقعه وتوصيلاته. غالبًا ما يكون التداخل نتيجة استخدام هوائي داخلي.
يوجد قصور في أداء وظائف جهاز التحكم عن بعد.	• استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بعد. • نظف الحافة العلوية من جهاز التحكم عن بعد (إطار الإرسال). • افحص أطراف توصيل البطاريات.
تظهر الرسالة (افحص كبل الإشارات).	• تأكد من أن كبل الإشارة متصل بقوة بمصادر الكمبيوتر أو الفيديو. • تأكد أن مصادر الكمبيوتر أو الفيديو في حالة التشغيل.
ظهور رسالة 'وضع غير متوفر' عند تشغيل وضع (الكمبيوتر PC).	• تحقق من الحد الأقصى للدقة وتردد محول الفيديو. • قارن هذه القيم مع البيانات الموجودة في أوضاع العرض.
تظهر الصورة التالفة على جانب الشاشة.	إذا تم تحديد "مسح فقط" مسح فقط في بعض الأجهزة الخارجية، قد تظهر الصورة التالفة على جانب الشاشة. تتسبب الأجهزة الخارجية في حدوث هذه الحالة، وليس جهاز التلفزيون.
تظهر الرسالة 'إعادة ضبط كافة الإعدادات إلى القيم الافتراضية'.	تظهر هذه الرسالة عند الضغط على الزر **EXIT** لفترة وجيزة. تم إعادة ضبط إعدادات الجهاز إلى إعدادات المصنع الافتراضية.
قد تري بعض الجزئيات صغيرة إذا نظرت عن قرب إلى حافة الإزميل الذي يحيط بشاشة التلفزيون.	ويعد ذلك جزءًا من تصميم المنتج وليس عيبًا فيه.

تستخدم شاشة TFT LCD لوحة تتكون من نقاط بكسل فرعية (880 220 6) والتي تتطلب تقنية متقدمة لإنتاجها. مع ذلك، قد تظهر بعض نقاط البكسل الفاتحة أو الداكنة على الشاشة. ولكن، لا تؤثر نقاط البكسل هذه على أداء المنتج.

مواصفات فنية وبيئية

اسم الطراز	LA40A680	LA46A680	LA52A680
حجم الشاشة (قطري)	40 بوصة	46 بوصة	52 بوصة
دقة شاشة الكمبيوتر	1920 x1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz
الصوت الإخراج	10 وات × 2	10 وات × 2	10 وات × 2
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) الهيكل مزود بحامل	998 X 83 X 610 مم 998 X 240 X 670 مم	1119 X 94 X 686 مم 1119 X 260 X 744 مم	1170 X 106 X 779 مم 1170 X 291 X 839 مم
الوزن مزود بحامل	19 كجم	27 كجم	32 كجم
الاعتبارات البيئية درجة حرارة التشغيل درجة رطوبة التشغيل درجة حرارة التخزين درجة رطوبة التخزين	10 تا 40 درجة مئوية (50 تا 104 درجه فارنهايت) 10 تا 80 درصد، تقطير نشده 20- تا 45 درجة مئوية (4- تا 113 درجه فارنهايت) 5 تا 95 درصد، تقطير نشد		
الحامل الدوّار (اليسار / اليمين)	20- ~ 20˚		

- التصميم والمواصفات معرضين للتغيير دون إشعار مسبق.
- يعد هذا الجهاز جهازًا رقميًا من الفئة B.
- لمعرفة مواصفات الطاقة ومعدلات استهلاكها، الرجاء الرجوع إلى الملصق الموجود على المنتج.

تم ترك هذه الصفحة خالية
عن قصد.